

DUALMIKE С ПРИЛОЖЕНИЕМ CBTALK

Установите приложение CBTalk для Android/iOs



КНОПКА PTT ДЛЯ CBTALK








Нажмите и говорите в микрофон







ПЕРЕЙТИ НА ДРУГОЙ КАНАЛ В CBTALK



СВЕТОДИОД

-  **Включение:** синий 3 сек.
-  **Выключение:** красный 3 сек.
-  **Стыковка:** красный и синий попеременно
-  **К DUALMIKE подключен смартфон:** мигает синий
-  **Неудачная стыковка со смартфоном:** мигает красный
-  **Аккумулятор полностью заряжен:** синий мигает один раз
-  **Во время зарядки:** красный мигает один раз

ПОДСВЕТКА

-  **Цвет по умолчанию:** синяя (настраивается в приложении CBTalk)
-  **Входящий звонок:** белая
-  **Аккумулятор разряжен:** мигает красная
-  **Нажата кнопка PTT СВ:** жёлтая



Prodotto o importato da:
CTE INTERNATIONAL srl
Via. R.Sevardi 7 42124 Reggio Emilia - Italia.
Prima dell'uso leggere attentamente le istruzioni.

Produced or imported by:
CTE INTERNATIONAL srl
Via. R.Sevardi 7 42124 Reggio Emilia - Italy.
Read the instructions carefully before installation and use.

Импортер в России:
АО «Алан-Связь»
г. Москва, ул. Фортунатовская, д. 31 а, стр. 2
Перед использованием ознакомьтесь с руководством пользователя



BLUETOOTH МИКРОФОН DUALMIKE ((WIRELESS))




КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

RU


Чтобы ознакомиться с полной версией руководства пользователя и информацией о гарантийном обслуживании, зайдите на наш сайт www.midlandeurope.com

ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ DUALMIKE WIRELESS

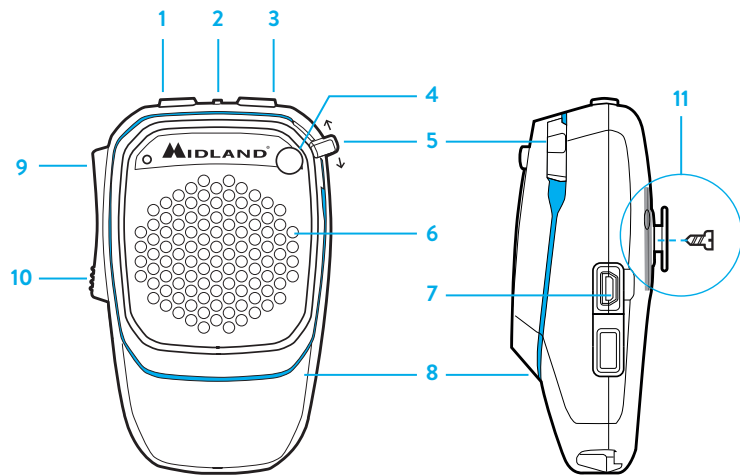


1. Громкость –
2. Светодиод
3. Громкость +; выключение - 3 сек.
4. Кнопка экстренного вызова (кнопка с настраиваемой функцией)
5. Канал вверх; Канал вниз (CBTalk)
6. Динамик
7. USB разъём для зарядки/обновления ПО
8. Подсветка
9. Вторая кнопка передачи PTT
10. Кнопка PTT CBTalk; включение - 3 сек.
11. В комплект DUALMIKE WIRELESS входит металлическая пластинка для магнитного крепления микрофона и беспроводной зарядки. Перед использованием удалите с пластинки пластиковое крепление на винте

ЗАРЯДКА

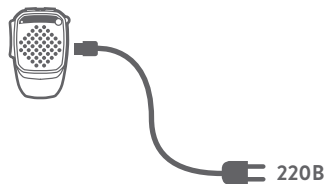

С помощью USB кабеля (в комплекте)

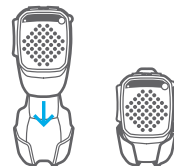

БЕСПРОВОДНАЯ ЗАРЯДКА
С помощью док-станции DK-DUAL (в комплект не входит)

ВКЛЮЧЕНИЕ




Power On («включение»)
 Синий светодиод 3 сек.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ




Power Off («выключение»)
 Красный светодиод 3 сек.

СТЫКОВКА СО СМАРТФОНОМ

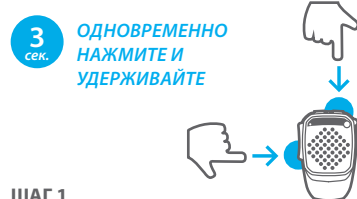


ШАГ 1
 Pairing («стыковка»)
 Попеременно мигают красный и синий светодиоды

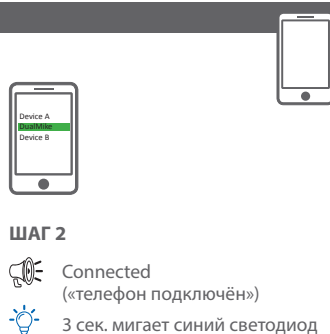

ШАГ 2
 Connected («телефон подключён»)
 3 сек. мигает синий светодиод

СТЫКОВКА С ДРУГИМИ BLUETOOTH УСТРОЙСТВАМИ

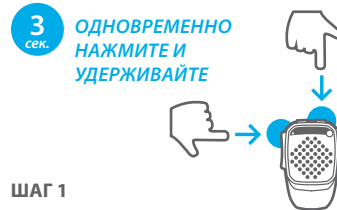

ШАГ 1


Pairing («стыковка»)
 Попеременно мигают красный и синий светодиоды



ШАГ 2

Bluetooth connected («Bluetooth устройство подключено»)
 Синий светодиод мигает 3 раза

ТЕЛЕФОННЫЕ ЗВОНКИ В РЕЖИМЕ «ХЕНДС-ФРИ»



Ответить на/Завершить звонок
 Белая подсветка



Отклонить входящий звонок
 Белая подсветка



Голосовой вызов

ГРОМКОСТЬ



Короткий звуковой сигнал (при достижении макс. Громкости - длинный звуковой сигнал)