

AGGIORNAMENTO AL MANUALE BTNEXT

Talk 2 All - Abbinamento a dispositivi non Midland.

Grazie alla funzione "Talk2 All - Universal Intercom" è possibile abbinare al BTNext fino a due dispositivi intercom di un'altra marca.


- Sul BTNext entrate in modalità setup, (spegnete il dispositivo e tenete premuto il pulsante "Centrale" fino a che la luce non rimane di colore rosso fisso)

- Tenete premuto il pulsante "Avanti" oppure "Indietro" per circa 7 secondi, la luce inizierà a lampeggiare rosso/blu velocemente, continuate a tenere premuto fino a quando la luce lampeggerà rosso/blu lentamente. Ora potete lasciare.

- Sull'intercom non Midland, seguite le istruzioni per abbinare un telefono. Ad abbinamento concluso (la luce rossa/blu smetterà di lampeggiare e il dispositivo uscirà automaticamente dalla modalità "Setup").

ATTENZIONE: Durante l'abbinamento devono essere accesi solo i due dispositivi interessati (spegnete tutti gli altri dispositivi Bluetooth).

Per aprire la comunicazione Talk2All dal BTNext, dovete premere per 3 secondi il pulsante "Avanti" oppure "Indietro" (in base a quale pulsante avete utilizzato per l'abbinamento).

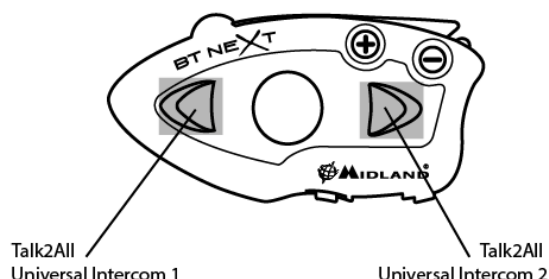

Sul dispositivo non Midland potete aprire la comunicazione manualmente premendo il tasto per la chiamata telefonica (potrebbe essere necessario premere il tasto di chiamata due volte, dipende dal modello del dispositivo non Midland).

Attenzione: in questa configurazione il dispositivo non Midland non potrà utilizzare il telefono (essendo già stato abbinato il BTNext al posto del telefono stesso).


Abbinare ed usare 6 dispositivi Intercom

Un dispositivo BTNext può essere abbinato ad un massimo di altri 5 dispositivi (per un totale di 6). Seguite la procedura per abbinare i 3 dispositivi Midland (utilizzando i pulsanti "Avanti", "Centrale" e "Indietro"), come spiegato nei paragrafi precedenti.

Potete quindi aggiungere altri due dispositivi "Talk2All" abbinandoli sempre ai pulsanti "Avanti" e

“Indietro” come spiegato nel paragrafo “Talk2All - Abbinamento a dispositivi non Midland”. Per aprire la comunicazione ai dispositivi Midland premere brevemente i pulsanti “Avanti”, “Centrale” e “Indietro”. Per aprire la comunicazione ai dispositivi non Midland premere lungo (3 sec.) i pulsanti “Avanti” e “Indietro”.

Attenzione: per utilizzare la funzionalità “Talk2ALL-Universal Intercom” è necessario che l’altro dispositivo segua la procedura per l’abbinamento ad un telefono. E’ possibile abbinare anche un dispositivo Midland in modalità “Talk2ALL-Universal Intercom” a patto che il dispositivo da abbinare utilizzi la modalità di abbinamento ad un telefono (un dispositivo usa la procedura Talk2All) e l’altro quella per abbinare un telefono)..

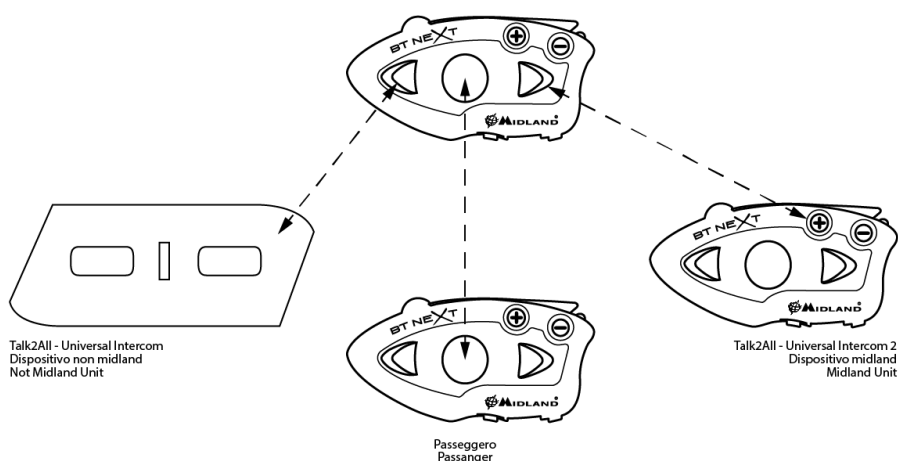

Modalità “ FM Radio”

Tenete premuto per 3 secondi il pulsante Centrale.

Un annuncio vocale vi indicherà in quale modalità state entrando, quando sentirete “FM Radio” potrete utilizzare i pulsanti del BTNext per gestire il ricevitore radio.

Pulsante Avanti (sinistro)	Pulsante Centrale	Pulsante Indietro (destro)
Lungo: Scansione memorie avanti Corto: ricerca stazione	Corto: On/off Lungo: Cambio modalità	Lungo : Scansione memorie indietro Corto: ricerca stazione

Premendo velocemente il pulsante “Avanti” o “Indietro” potete ricercare una stazione radio (funzionalità seek). La ricerca si fermerà automaticamente quando incontrerà una stazione con un segnale sufficientemente forte per garantire una buona ricezione

Tenendo invece premuto lungo (3 sec.) il pulsante “Avanti” o “Indietro” potete scorrere avanti e indietro le 6 stazioni memorizzate. Ogni volta che passate da una stazione registrata all’altra un annuncio vocale vi indicherà il numero di memoria in cui vi trovate..

Per registrare una stazione radio tenere premuto per 3 sec contemporaneamente i pulsanti “Avanti” e “Indietro”. Sentirete un tono di conferma. La nuova stazione verrà registrata al posto dell’ultima memoria ascoltata.

Grazie al sistema RDS, la radio sceglierà sempre il segnale radio più forte disponibile per la

stazione che state ascoltando. Il sistema RDS è spento per default, potete attivarlo premendo insieme i pulsanti "Volume+" e "Volume-" per 3 sec. Un annuncio vocale vi indicherà lo stato. Per disattivarlo ripetete la stessa procedura.

Attivazione/disattivazione dell'ingresso a filo

E' possibile attivare e disattivare l'ingresso a filo semplicemente premendo 3 sec. il pulsante "Avanti" e "Centrale" insieme.

Un tono audio vi segnala quando la connessione è Attiva, mentre un doppio tono audio quando è Disattiva.

Attivazione/disattivazione della funzione VOX

E' possibile ora attivare e disattivare la funzione VOX direttamente premendo 7 sec. il pulsante "Indietro"(senza dover entrare nella modalità di configurazione). Un'indicazione vocale vi avviserà dello stato.

Questa configurazione è mantenuta anche se si spegne il dispositivo.