XTC-300 Action Camera

Grazie per aver acquistato XTC-300 Action Camera. XTC-300 è la nuovissima videocamera grandangolo in grado di registrare ed immortalare i vostri momenti più importanti e divertenti! Facile da utilizzare con il suo unico comando (on-off/record), grandangolo con una visuale di 170° e 3 modalità di registrazione: HI (alta definizione), M (media definizione), L (bassa definizione). Grazie al pacco batteria al litio in dotazione è possibile registrare fino a 3 ore. Terminata la registrazione, connettete semplicemente la videocamera al vostro computer e scaricate i video registrati. Più facile di così! Buon divertimento!

Contenuto della confezione

› Midland XTC-300 Action camera
› Pacco batteria al litio da 1100mAh
› Caricatore da auto
› Caricatore da muro
› Cavo USB
› Supporto montaggio per maschere da sci
› Supporto adesivo per montaggio al casco
› Supporto a cinghia per montaggio al casco da bici
› Supporto per manubrio da bici
› Custodia impermeabile
› Lettore per Micro SD Card

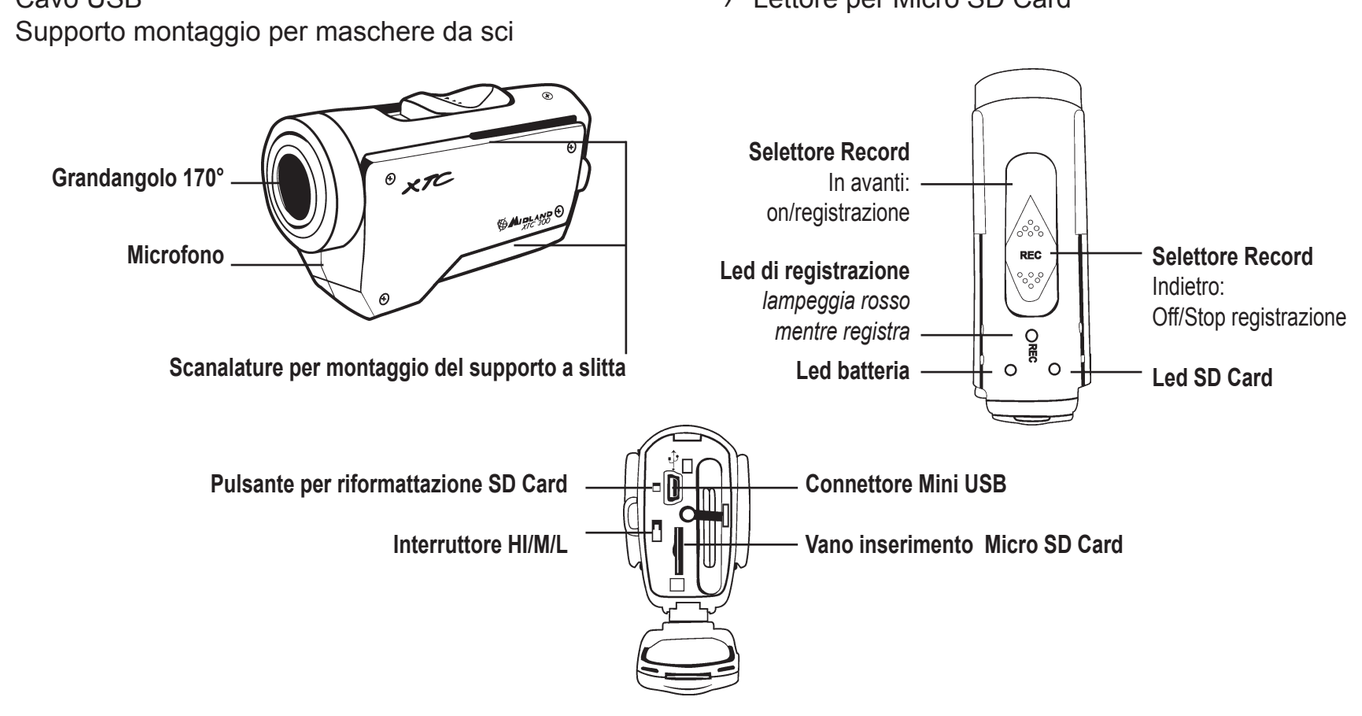

Caratteristiche e pulsanti del XTC-300

Caratteristiche:

Caratteristiche in modalità HI	Caratteristiche in modalità M	Caratteristiche in modalità L
30 frames per secondo	60 frames per secondo	60 frames per secondo
Lente grandangolare 170° (campo visivo 127°)	Lente grandangolare 170° (campo visivo 140°)	Lente grandangolare 170° (campo visivo 140°)
Aspect ratio 16:9	Aspect ratio 16:9	Aspect ratio 16:9
Risoluzione 1920x1080	Risoluzione 1280x720	Risoluzione 848x480
Filmati in mp4	Filmati in mp4	Filmati in mp4

Guida rapida all'uso

1. Aprite il coperchio del vano batteria ed inserite il pacco batteria.
2. Inserite la Micro SD card nell'apposito vano. Selezionate la qualità desiderata. Richiudete quindi il coperchio.
3. Spostate il selettore RECORD in avanti. **La registrazione inizierà dopo alcuni secondi.**
4. Per fermare la registrazione slittate il selettore indietro in posizione "OFF". Prima di riaccendere la videocamera per un secondo filmato, attendete 5/7 secondi per permettere alla telecamera di eseguire un corretto Reset.
5. Collegate la videocamera al computer e scaricate il video.

Imparando a conoscere XTC-300

Batteria

1. Per inserire il pacco batteria, premete verso il basso il pulsante sul coperchietto nel retro della videocamera.
2. Inserite il pacco batteria al litio nella corretta posizione.
3. Riposizionate il coperchio del vano batterie

Indicatore stato batteria	Significato
Verde fisso	Batteria carica
Verde lampeggiante	Batteria in carica
Arancione fisso	Batteria parzialmente carica
Rosso fisso	Batteria quasi scarica
Rosso lampeggiante + 1 beep	Batteria scarica
Led spento	La telecamera si spegne

Nota: quando l'indicatore di batteria inizia a lampeggiare rosso, ricaricate il dispositivo in quanto la telecamera si spegnerà a breve.

Micro SD Card

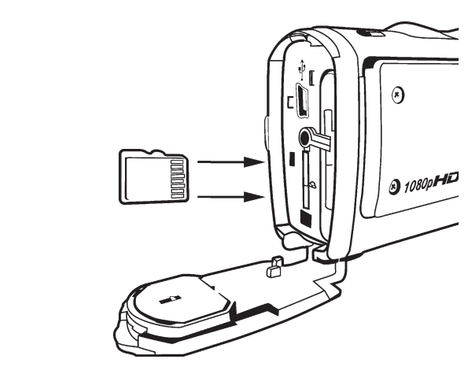

1. Aprite il coperchio posto sul retro della videocamera
2. Inserite la Micro SD nell'apposita fessura come mostrato nell'immagine a lato.
3. Chiudete il coperchio.

NOTA: XTC-300 supporta fino ad un massimo di 32 GB di memoria.

Registrazione

1. Slittate il selettore di registrazione in avanti per accendere la videocamera.
2. L'indicatore di batteria si illuminerà. Anche l'indicatore della Micro SD card si illuminerà. **Dopo alcuni secondi l'indicatore di registrazione inizierà a lampeggiare rosso,** indicando che la registrazione è iniziata.
3. Per fermare la registrazione, spostate il selettore "record" in posizione "OFF".

Indicatore stato del SD card	Significato
Verde	Spazio disponibile più del 75%
Arancione	Spazio disponibile dal 34% al 75%
Rosso	Meno del 34% di spazio disponibile o Micro SD card non inserita.
Rosso lampeggiante	Micro SD card non letta correttamente
Verde lampeggiante	Indica che la Micro SD card è stata riformattata

Spazio di memoria	Tempo di registrazione HI	Tempo di registrazione M	Tempo di registrazione L
512 MB	7.5 minuti	6.5 minuti	10 minuti
1 GB	15 minuti	13 minuti	20 minuti
2 GB	30 minuti	26 minuti	40 minuti.
4 GB	60 minuti	52 minuti	80 minuti
8 GB	120 minuti	104 minuti	160 minuti
16 GB	240 minuti	208 minuti	360 minuti
32 GB	480 minuti	416 minuti	720 minuti

Nota: La videocamera dividerà automaticamente i video in documenti da 2GB di dimensione.

Nota: nel formato HI è necessario utilizzare una Micro SD Card di Classe 4.

Supporti di montaggio

Supporti a slitta

XTC-300, con il suo innovativo design a scanalature può essere facilmente montata su uno speciale supporto a slitta. Tale supporto permette una più facile ed efficace installazione del dispositivo e si può fissare su entrambi i lati della telecamera.

Per montare la telecamera al supporto, posizionatela nell'apposita scanalatura e fatela slittare.

Per staccare la telecamera dal supporto a slitta, tenete la telecamera con la lente distante da voi e premendo il pulsante di rilascio tirate il supporto verso di voi.

Questo supporto a slitta può essere abbinato sia al supporto bi-adesivo da casco che al supporto per maschera da sci, evitando così di dover rimontare la telecamera ogni volta.

Una volta montata la telecamera al supporto a slitta occorre:

1. Montare la telecamera al supporto intercambiabile più adatto in base a ciò che si desidera filmare.
2. Aggiustare l'inquadratura della videocamera in modo che filmi l'oggetto che si desidera inquadrare.

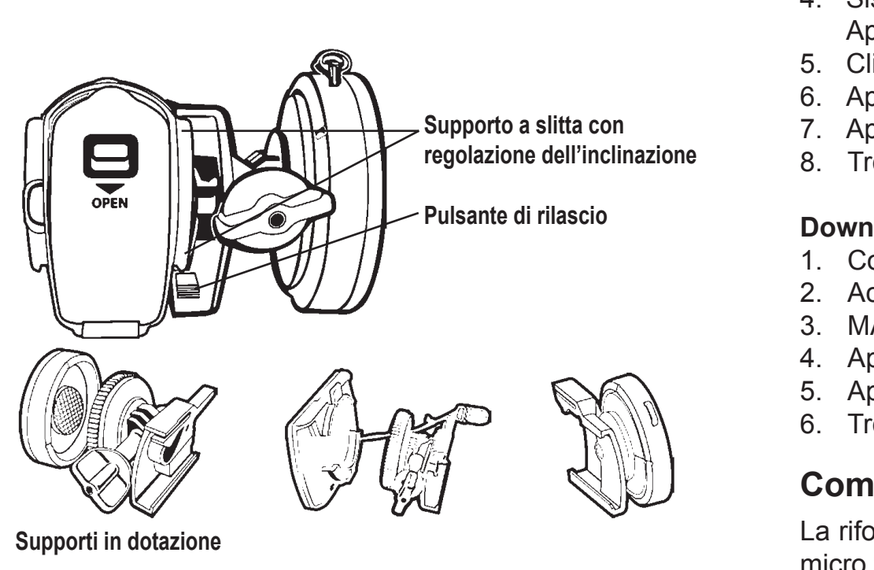

Supporti a vite

XTC-300 può essere montata sui caschi da bici o sui manubri delle biciclette tramite due specifici supporti a vite. Nella parte inferiore del XTC-300 vi è un foro di fissaggio che permette di montare la telecamera su tali supporti, inserendo semplicemente la vite di fissaggio nell'apposito foro e ruotando la telecamera in senso orario.

Se volete fissare la telecamera al manubrio della vostra bicicletta o montarla sul casco tramite supporto a cinghia, dovete:

1. Montare la telecamera sul supporto a vite più adatto a ciò che si desidera filmare.
2. Assicurarsi che la telecamera sia posizionata nel modo corretto e che non inquadri cielo o terra.

Sistemi compatibili

XTC300 è compatibile sia con Windows sia con MAC.

I sistemi operativi compatibili sono i seguenti: Windows XP SP2, Windows Vista, Windows 7, Macintosh OSX 10.4 e superiori. Per Windows consigliamo Windows Media Player 10 o una versione più avanzata; per MAC raccomandiamo Quick Time 6.5 o una versione più avanzata. **Il formato video è MP4.**

Download dei video

Non c'è bisogno di installare ulteriori software con la XTC-300.

Il procedimento di download cambia in base al tipo di computer che utilizzate, PC o MAC.

Download dei video su un PC con sistema operativo Windows

1. Collegate la telecamera alla porta USB tramite il cavo in dotazione.
2. Accendete la videocamera muovendo il selettore RECORD nella posizione di registrazione.
3. La telecamera viene riconosciuta automaticamente senza la necessità di installare alcun driver.
4. Sistema operativo Microsoft: Aprite 'Risorse del computer'. La videocamera sarà elencata nella lista delle unità disponibili.
5. Cliccate sulla periferica (telecamera).
6. Aprite la cartella DCIM.
7. Aprite la cartella 100MEDIA.
8. Trovate i vostri video in questa directory. Per visionarli, cliccate sul file.

Download dei video su MAC

1. Collegate la telecamera alla porta USB tramite il cavo in dotazione.
2. Accendete la videocamera muovendo il selettore RECORD nella posizione di registrazione.
3. MAC riconosce automaticamente la videocamera e visualizza la relativa icona sul desktop, sulla quale dovete cliccare.
4. Aprite la cartella DCIM.
5. Aprite la cartella 100MEDIA.
6. Trovate i vostri video in questa directory. Per visionarli, cliccate sul file.

Come riformattare la Micro SD card

La riformattazione della Micro SD card permette di cancellare tutti i file video in un unico istante. Per far ciò occorre che la micro SD card sia all'interno della stessa telecamera.

1. Tener premuto il tasto RESET e contemporaneamente accendere la telecamera.
2. Posizionate la telecamera in "on" spostando il selettore RECORD in posizione di registrazione.
3. Il led della SD card inizierà a lampeggiare verde.
4. La formattazione è completa quando il Led dell'SD card rimane verde fisso.
5. Spostate il selettore RECORD in posizione off.

Nota: la Micro SD card non può essere riformattata se l'indicatore di batteria quasi scarica si accende (rosso lampeggiante). Assicuratevi che le batterie siano completamente cariche o nuove prima di iniziare il processo di riformattazione.

Reset

Per eseguire un Reset totale basta semplicemente rimuovere la batteria.

Problemi & Soluzioni

Problemi	Soluzioni
Batteria	
La telecamera non si accende	Assicuratevi che il pacco batteria sia installato correttamente e che sia carico.
Registrazione	
La telecamera non registra	Assicuratevi di aver spostato correttamente il selettore "record" (totalmente in avanti). Se l'indicatore di registrazione non si accende spegnete il dispositivo e re-installate il pacco batteria.
	Verificate che ci sia abbastanza memoria nella Micro SD card.
Micro SD card	
La Micro SD card non viene letta	Assicuratevi che la Micro SD card sia stata inserita correttamente.
	Connettete la telecamera al computer per verificare che ci sia abbastanza spazio di memoria
	Attendete che si concluda il processo di formattazione
Visualizzazione Video	
Il video è lento e si inceppa	Verificate che il cavo USB sia stato inserito correttamente nella presa della telecamera
	Rimuovete dispositivi USB al momento non utilizzati
	Trasferite i file video sul computer prima di vederli
	Il player utilizzato è da aggiornare
Download del Video	
Trasferimento dati lento	Verificate che il cavo USB sia stato inserito correttamente nella presa della telecamera. Scollegate e ricollegate il cavo USB
	Rimuovete dispositivi USB al momento non utilizzati
Il computer non riconosce la telecamera	Assicuratevi che la telecamera collegata al computer abbia il selettore "record" posizionato nella giusta posizione
	Assicuratevi che la Micro SD card sia stata inserita correttamente
	La Micro SD card potrebbe essere corrotta. Attendete che si concluda il processo di formattazione
Audio	
Disturbi causati dal vento	Applicate del nastro adesivo sul foro del microfono
	Potete utilizzare la custodia impermeabile

Garanzia

Il consumatore è titolare di diritti secondo la legislazione nazionale applicabile disciplinante la vendita dei beni di consumo e la garanzia lascia impregiudicati tali diritti.
La durata della garanzia è di mesi 24 a decorrere dalla data di acquisto o dalla data della ricevuta rilasciata dal rivenditore ed è valida su tutto il territorio nazionale; per farla valere l'utente deve presentare lo scontrino d'acquisto assieme al box dell'apparato acquistato.
La garanzia copre l'apparecchio nella totalità delle sue parti e comprende sia il materiale che la manodopera necessaria per le riparazioni.
La garanzia non copre i difetti causati dall'uso o collegamento del Prodotto con accessori o/e software non prodotti o forniti dal Produttore o da un uso del prodotto diverso da quello per cui il prodotto medesimo è stato realizzato. Essa non è valida in caso di apertura, modifica o riparazione da parte di soggetti diversi dai centri autorizzati o in caso di riparazioni effettuate con ricambi non autorizzati. La garanzia non è valida e non sarà possibile azionare alcuna rivalsa, inoltre, qualora il prodotto sia stato modificato o alterato rispetto alla sua funzione ed alle sue caratteristiche al momento della vendita.
Nulla sarà dovuto all'acquirente per il tempo durante il quale l'apparecchio sarà rimasto inattivo né egli potrà pretendere risarcimenti o indennizzi per spese sostenute come pure per danni diretti o indiretti derivanti da un uso improprio o comunque non normale dell'apparecchio.

XTC-300 Action Camera

Thank you for your purchase of the XTC-300 Action Camera. As someone who seeks adventure, we are proud to offer you the ultimate tool in capturing and recording your adventures. With easy to use one switch operation, 170 degree angle lens and 3 recording modes: HI (high definition), M (middle definition), L (low definition). Thanks to the equipped Lithium battery pack it is possible to record up to 3 hours. Once captured, simply connect to your computer and upload the videos to share with friends. It is that simple! Enjoy!

What's in the box

› Midland XTC-300 Action camera
› USB cable
› 1100mAh Lithium battery pack
› Cigarette lighter charger
› Wall charger
› Goggle mount
› Helmet adhesive mount
› Helmet strap mount
› Bicycle handlebar mount
› Submersible case
› Micro SD Card reader

XTC-300 Features and Controls

Features:

HI mode features	M mode features	L mode features
30 frames per second	60 frames per second	60 frames per second
Wide angle lens 170° (field of vision 127°)	Wide angle lens 170° (field of vision 140°)	Wide angle lens 170° (field of vision 140°)
16:9 aspect ratio	16:9 aspect ratio	16:9 aspect ratio
1920 x 1080 resolution	1280 x 720 resolution	848x480 resolution
Records as MP4	Records as MP4	Records as MP4

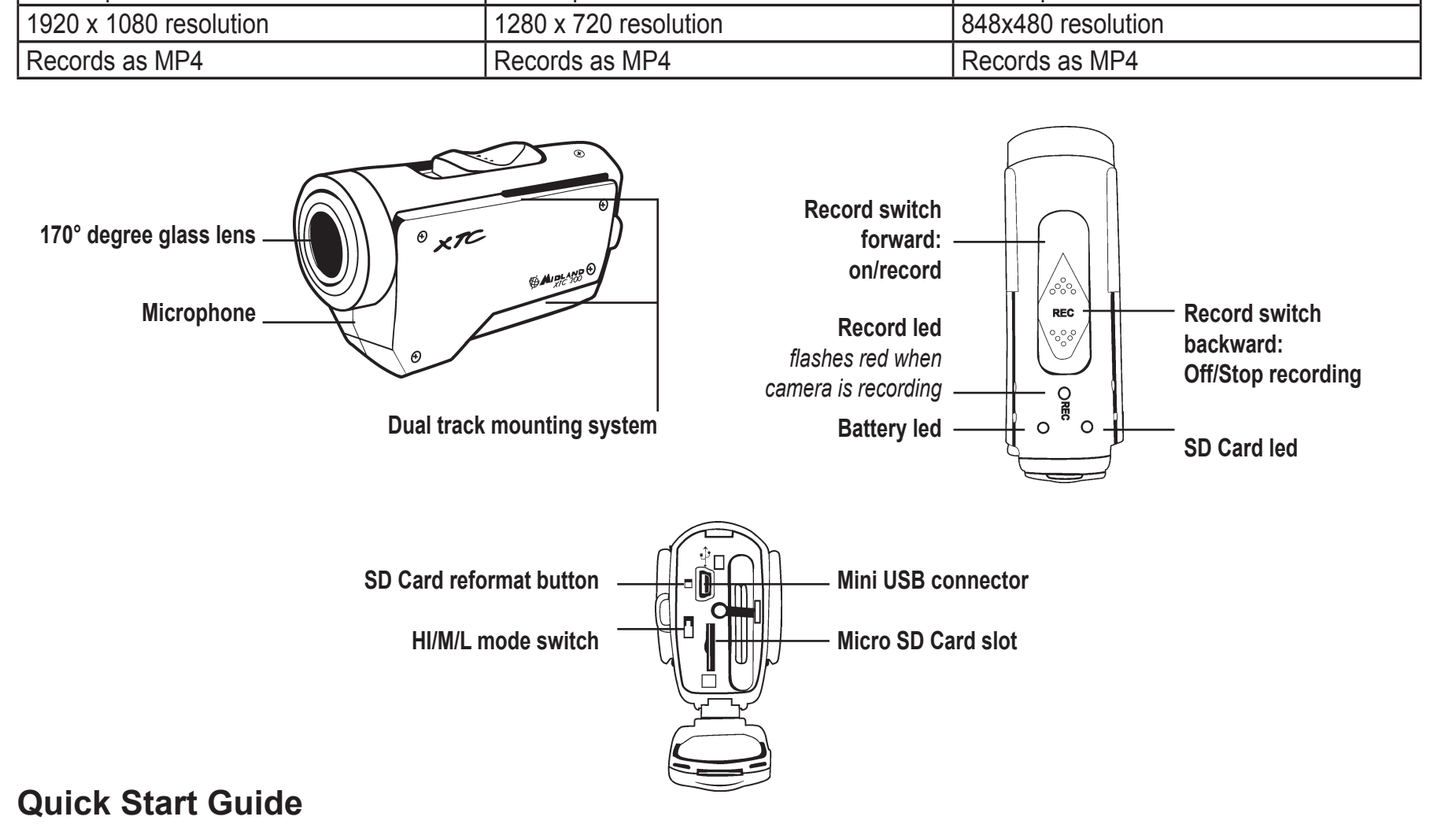

Quick Start Guide

1. Open battery door and install the battery pack.
2. Insert micro SD card observing proper direction. Choose the desired quality definition. Close the door.
3. Move RECORD switch forward, **recording will start in a few seconds**.
4. To stop recording, slide switch back to the off position. Before turning on the Action camera again to record another video, wait 5/7 seconds to let the camera make a reset.
5. Plug in camera to computer and download video.

Getting to Know the XTC-300

Battery

1. To insert the battery pack, push down the battery door latch on the back of the camera. Pull battery door backwards to open.
2. Install the Lithium battery pack observing proper direction.
3. Return battery door and click into place.

Battery Status Indicator	Meaning
Solid Green	Indicates full battery life
Blinking green	Battery is charging
Solid orange	Medium battery life
Solid Red	Indicates half battery life
Blinking Red + 1 beep	Indicates low battery life
No Light	Batteries are depleted

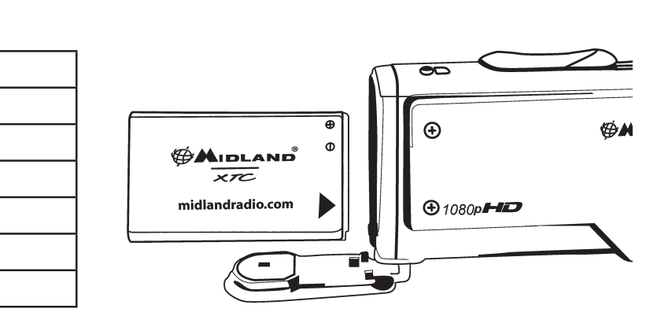

Note: When the red battery LED begins blinking, be prepared to charge the battery because the camera will stop recording at this point.

Micro SD Card

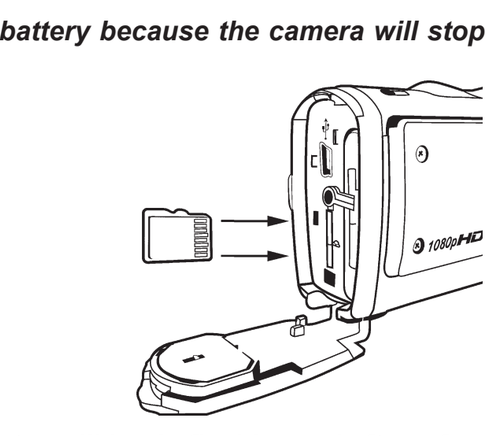

1. Lift latch on back to open the door.
2. Insert Micro SD card into slot observing proper direction (shown sideways).
3. Close door until it clicks shut.

NOTE: XTC-300 supports up to 32GB memory card size.

Recording

1. Move the RECORD switch forward. This turns the camera on.
2. The battery indicator will light. The SD card indicator will light. **The record indicator will begin flashing red after a few seconds.** This indicates the camera is capturing video.
3. To stop recording, move the RECORD switch back to the off position.

SD card LED Status	Meaning
Green	75% more available
Orange	34-75% available
Red	less than 34% available or no MicroSD card installed.
Flashing Red	Cannot read the card
Flashing Green	Indicates card has been reformatted.

Memory Size	HI Record Time	M Record Time	L Record Time
512 MB	7.5 minutes	6.5 minutes	10 minutes
1 GB	15 minutes	13 minutes	20 minutes
2 GB	30 minutes	26 minutes	40 minutes
4 GB	60 minutes	52 minutes	80 minutes
8 GB	120 minutes	104 minutes	160 minutes
16 GB	240 minutes	208 minutes	360 minutes
32 GB	480 minutes	416 minutes	720 minutes

Note: The camera automatically splits the video into 2 GB segments.

Note: HI video requires Class 4 Micro SD card to record and playback.

Camera Mounting

Mount on Dual Track System

The XTC-300 was innovatively designed with an identical dual track mount system on either side of the camera. This allows an ease of installation.
To mount the camera on the dual track mount, slide the camera onto the dual track system with the two notches on the mount facing towards the back of the camera.
To detach the camera from the dual track mount, hold the camera with the lens facing away from you. Press down the mount release switch and pull the mount towards yourself.
The dual track mount allows the camera to be easily mounted on both helmet mount and goggle mount. This eliminates the hassle of having to remount the camera every time.

When mounting the camera on the dual track mount, you must do the following:

1. Consider what you would like to shoot and use the helmet mount or goggle mount accordingly.
2. Ensure, once attached, that the camera is aimed straight and not towards the ground or at the sky.

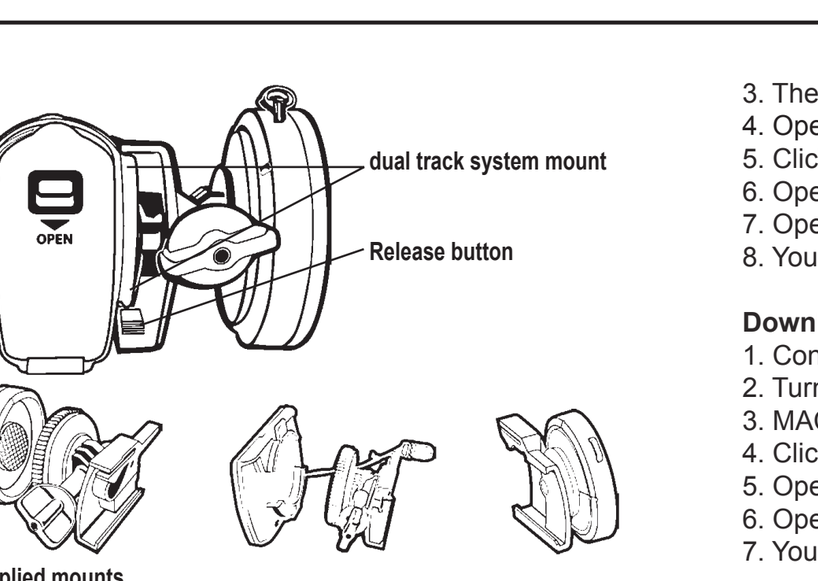

Mount using the Thread Mount

On the bottom of the XTC-300 is a standard thread mount that allows the camera to be mounted to an helmet strap mount or to a bicycle handlebar mount.
To fix the camera, insert the screw on the mount into the camera thread and rotate the camera clockwise to tighten down onto the screw.
When mounting the camera on the handlebars of a bike or with the vented helmet strap mount follow these steps:

1. Consider what you would like to shoot and mount accordingly.
2. Ensure, once attached, that the camera is aimed straight and not towards the ground or at the sky.

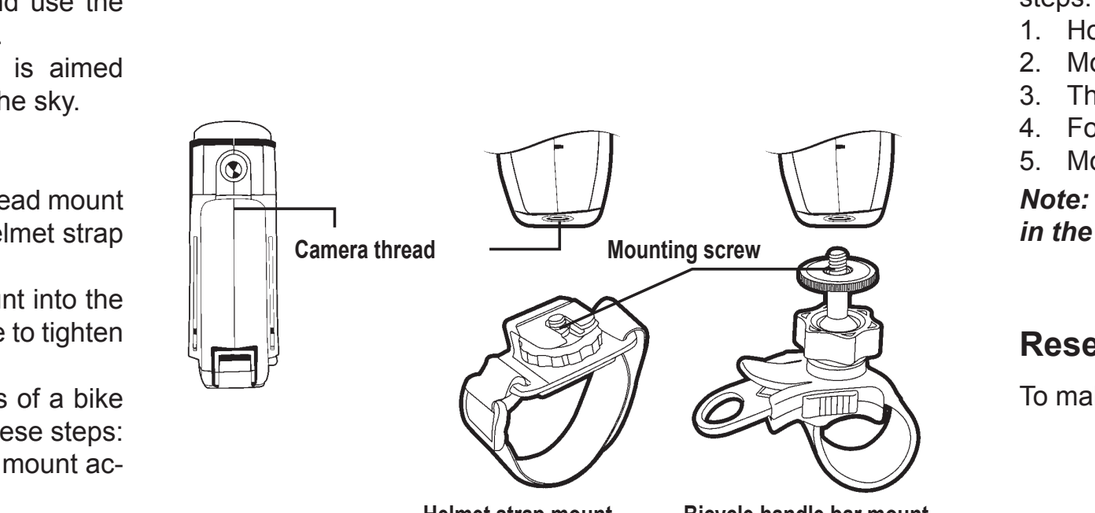

Compatible Systems

The XTC-300 can be used on both a PC or MAC. Below are the compatible operating systems:
Windows XP SP2, Windows Vista, Windows 7, Macintosh OSX 10.4 and higher
For Windows we recommend Windows Media Player 10 or higher.
For Macintosh we recommend Quick Time 6.5 or higher.
The camera records as MP4.

Downloading videos

There is no need to install any software with the XTC-300. It is a plug and play device. Follow the below instructions depending upon whether you have a PC or a MAC.

Downloading Videos on a PC with a WINDOWS Operating System
1. Connect the camera to the USB port using the included cable.
2. Turn the camera on by moving the RECORD switch to the record position.
3. The device should automatically install.
4. Operating system: Microsoft. Open 'Computer'. The camera will be listed under devices with removable storage.
5. Click on the device.
6. Open DCIM Folder.
7. Open 100MEDIA folder.
8. Your videos will be in this folder. Click to view.

Downloading Video on a MAC
1. Connect the camera to the USB port using the included cable.
2. Turn the camera on by moving the RECORD switch to the record position.
3. MAC will automatically recognize the camera external hard drive.
4. Click on the icon on the desktop.
5. Open DCIM Folder.
6. Open 100MEDIA folder.
7. Your videos will be in this folder. Click to view.

Reformatting the Micro SD card

The Micro SD card can be reformatted while in the camera. This allows you to delete all the videos at one time. Follow these steps:

1. Hold down the RESET button while turning on the camera.
2. Move the RECORD switch to the record position.
3. The SD card led will start flashing green.
4. Formatting is complete when the SD card indicator turns on solid.
5. Move the RECORD switch to the off position.

Note: The camera cannot reformat the Micro SD card if the low battery light is on. Ensure new batteries are installed in the camera before attempting the reformat process.

Reset

To make a total reset, remove the battery

Tips and Tricks

Problem	Solution
Battery	
Camera not turning on	Ensure the battery pack is installed properly and fully charged.
Recording	
Camera not recording	Make sure the switch is pushed all the way forward. If the record LED does not come on, turn off the device and reinstall the battery.
	Verify available memory.
Micro SD card	
Micro SD card not reading	Ensure the Micro SD card is inserted properly.
	Plug camera into the computer to verify it has available storage.
	Attempt formatting process.
Video Playback	
Slow or choppy video	Verify the camera is plugged into a USB 2.0 device.
	Remove other unused USB devices.
	Transfer video to computer before viewing.
	Update the Player you are using
Video Downloading	
Slow data transfer	Verify the camera is plugged into a USB 2.0 device. If registering as 1.1, unplug and the re-plug the device.
	Remove other unused USB devices.
Computer does notrecognize camera	Ensure record switch is in the record position while connected to computer.
	Ensure the Micro SD card is inserted properly.
	Micro SD card may becorrupted. Attempt formatting process.
Sound	
Excessive Wind Noise	Place piece of tape over microphone hole.
	Mount the waterproof case

Limited Warranty

The Warranty does not limit the user's statutory rights under applicable National laws relating to the sale of consumer products.
The warranty period starts at the time of Product's original purchase by the first end-user and lasts 24 months.
It is only valid and enforceable in the country where the user has purchased the product provided that the same product has been intended for sale in that country by the manufacter.
To make use of this warranty, it is necessary to return the defective product with its original package together with the original sales receipt to the authorized service centre.
The warranty totally covers the device in all its parts and the workmanship necessary to repair it.
The warranty does not cover defects or damages caused to the Product by misuse with, or connection to, any accessory or software not produced or supplied by the manufacturer or by use of the product for any other use than for intended use of the product.
The warranty is not enforceable if the product has been dismantled, modified or repaired by anyone other than the authorized service centre or if it is repaired using unauthorized spare parts.
Moreover, the warranty is not valid and no protest can be made if the product has been modified or altered respect to its original purpose.
Nobody will be indemnified for the inactivity period of the device nor can expect refund or claim for direct or circumstantial damages due to an inappropriate use of the device.

XTC-300 Actionkamera

Vielen Dank, dass Sie sich für die XTC-300 Action Kamera entschieden haben. Als Abenteurer bieten wir Ihnen das ultimative Gerät zur Aufnahme Ihrer Unternehmungen. Mit einfacher 1-Knopf-Bedienung, 170° Weitwinkelobjektiv und den 3 Aufnahmemodi HI (hohe Auflösung), M (mittlere Auflösung) und L (niedrige Auflösung). Dank des integrierten Lithium-Akkus haben Sie bis zu 3 Stunden Aufnahmezeit. Nach der Aufzeichnung schließen Sie das Gerät einfach an Ihrem Computer an und laden Sie die Videos zur gemeinsamen Betrachtung mit Freunden herauf. So einfach ist das! Viel Spaß!

Lieferumfang

› Midland XTC-300 Action Videokamera
› USB-Kabel
› 1100mAh Lithium Akku
› KFZ Ladekabel
› Steckernetzteil
› Brillenbefestigung
› Selbstklebende Befestigung für den Helm
› Befestigung zum Festschnallen an den Helm
› Fahrradlenkerbefestigung
› Wasserdichtes Gehäuse

XTC-300 Ausstattungsmerkmale und Bedienelemente

Ausstattungsmerkmale:

Funktionen HI-Modus	Funktionen M-Modus	Funktionen L-Modus
30 Bilder pro Sekunde	60 Bilder pro Sekunde	60 Bilder pro Sekunde
Weitwinkelobjektiv 170° (Sichtfeld 127°)	Weitwinkelobjektiv 170° (Sichtfeld 140°)	Weitwinkelobjektiv 170° (Sichtfeld 140°)
16:9 Bildformat	16:9 Bildformat	16:9 Bildformat
1920 x 1080 Auflösung	1280 x 720 Auflösung	848 x 480 Auflösung
Aufnahme als MP4	Aufnahme als MP4	Aufnahme als MP4

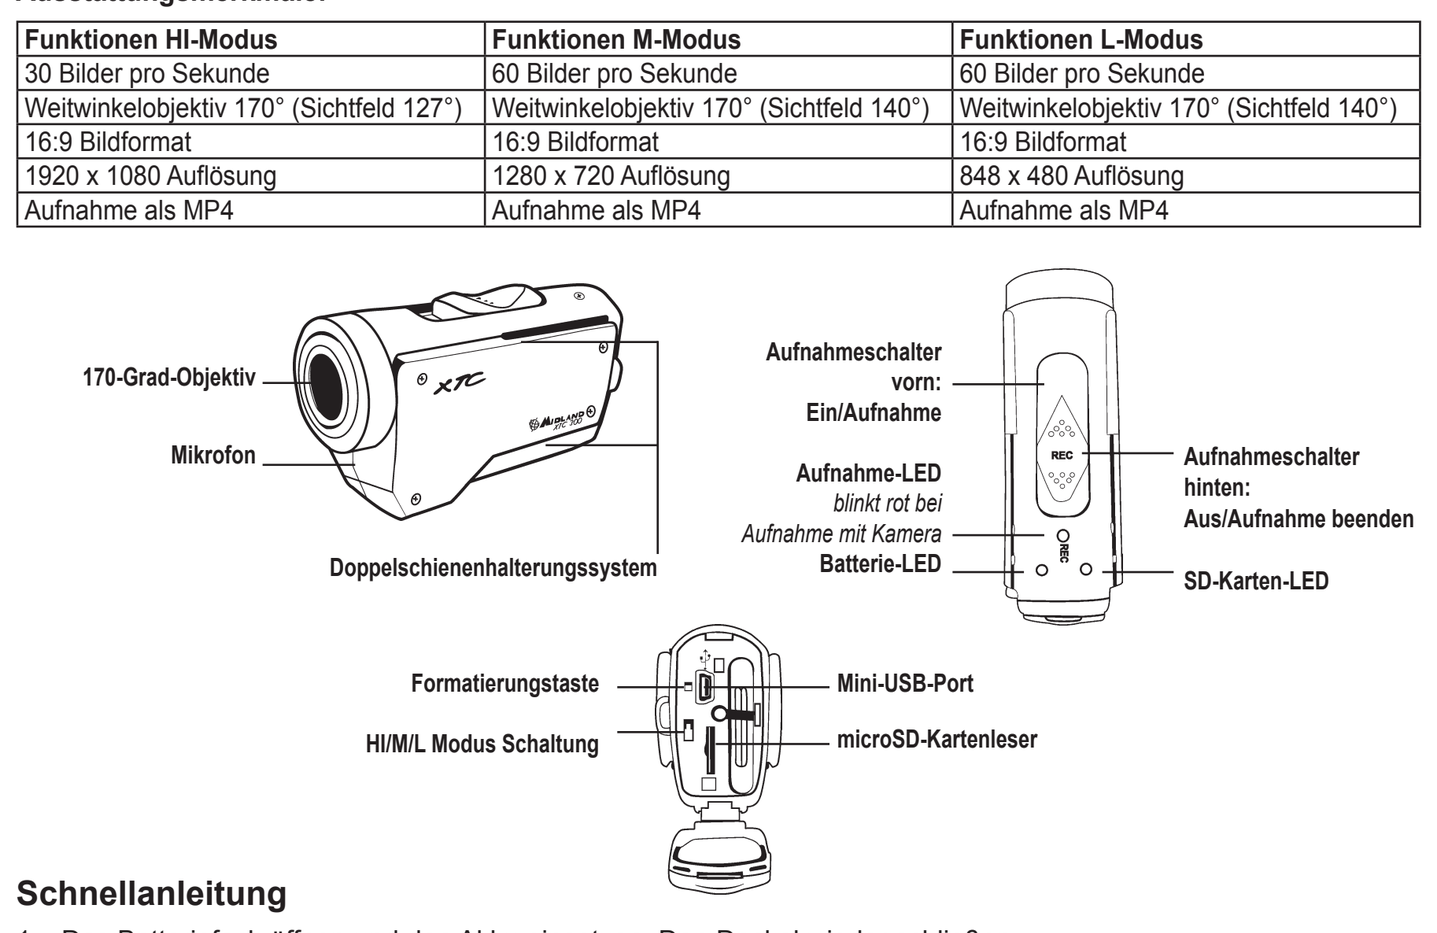

Schnellanleitung

1. Das Batteriefach öffnen und den Akku einsetzen. Den Deckel wieder schließen.
2. Den hinteren Gummideckel öffnen und herunterklappen. Legen Sie nun die Micro SD-Karte ein, achten Sie hierbei auf die richtige Ausrichtung der Karte. Wählen Sie die gewünschte Qualität. Schließen Sie den Deckel.
3. Schieben Sie den AUFNAHME-Schalter nach vorn, **nach wenigen Sekunden startet die Aufnahme**.
4. Zur Beendigung der Aufnahme schieben Sie den Aufnahmeschalter REC wieder zurück. Vor dem erneuten Einschalten der Action Kamera zur Aufzeichnung eines neuen Videos gönnen Sie der Kamera bitte 5-7 Sekunden Pause zur Rückstellung.
5. Schließen Sie die Kamera am Computer an und laden Sie das Video hoch.

XTC-300 Wissenswertes

Batterie

1. Zum Einsetzen des Akkus drücken Sie die Verriegelung des Batteriefachs auf der Rückseite der Kamera herunter. Öffnen Sie das Batteriefach nach hinten.
2. Setzen Sie den Lithium-Akku mit korrekter Polarität ein.
3. Setzen Sie den Deckel des Batteriefachs zurück und achten Sie darauf, dass er einrastet.

Batterie-Statusanzeige	Bedeutung
Leuchtet grün	Batterien voll
Blinkt grün	Akku wird geladen
Leuchtet orange	Batterien halb voll
Leuchtet rot	Batterien fast leer
Blinkt rot + 1 beep	Batterien leer
Keine Anzeige	Akku ist erschöpft

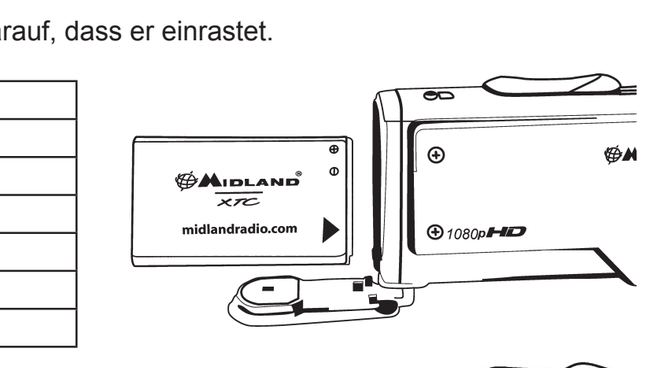

Wichtig: Wenn die rote Batterie LED anfängt zu blinken, wird die Kamera die Aufnahme stoppen. Um weitere Aufnahmen machen zu können, müssen Sie die Batterie zuerst wieder laden.

microSD-Karte

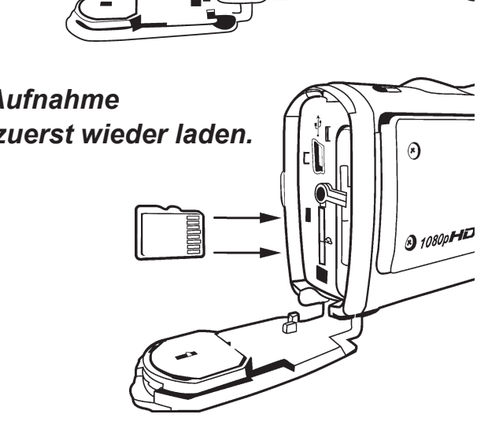

1. Öffnen Sie die Verriegelung auf der Rückseite.
2. Setzen Sie eine microSD-Karte richtig herum ein (Seitenansicht).
3. Drücken Sie den Deckel an, bis er einrastet.

Achtung: Die XTC-300 unterstützt Speicherkarten bis zu 32 GB.

Aufnahme

1. Schieben Sie den Aufnahmeschalter REC nach vorn. Hiermit wird die Kamera eingeschaltet.
2. Die Akkuanzeige schaltet. Die Anzeige für die SD-Karte leuchtet auf. **Die Aufnahmeanzeige blinkt nach einigen Sekunden rot.** Hiermit wird angezeigt, dass die Kamera ein Video aufzeichnet.
3. Zur Beendigung der Aufnahme schieben Sie den Aufnahmeschalter REC wieder zurück.

SD-Karte LED-Status	Bedeutung
Grün	75 % oder mehr frei
Orange	34-75 % frei
Rot	Weniger als 34 % frei oder keine microSD-Karte eingesetzt.
Blinkt rot	Karte kann nicht gelesen werden
Blinkt grün	Karte wurde neu formatiert.

Speichergröße	HI Aufnahmezeit	M Aufnahmezeit	L Aufnahmezeit
512 MB	7.5 Minuten	6.5 Minuten	10 Minuten
1 GB	15 Minuten	13 Minuten	20 Minuten
2 GB	30 Minuten	26 Minuten	40 Minuten
4 GB	60 Minuten	52 Minuten	80 Minuten
8 GB	120 Minuten	104 Minuten	160 Minuten
16 GB	240 Minuten	208 Minuten	360 Minuten
32 GB	480 Minuten	416 Minuten	720 Minuten

Bitte beachten Sie: Die Kamera unterteilt das Video automatisch in Segmente von 2 GB.

Hinweise: Für Videoaufnahmen im HI-Modus benötigen Sie eine Klasse 4 microSD-Karte für Aufzeichnung und Wiedergabe.

Kamerahalterung

Montage auf Doppelschienensystem

Die XTC-300 hat ein innovatives Design mit identischen Doppelschienenhalterungen auf beiden Seiten der Kamera. Dies vereinfacht die Installation.
Zur Montage der Kamera auf der Doppelschienenhalterung schieben Sie die Kamera auf das Doppelschienensystem mit den beiden Kerben auf der Halterung auf die Rückseite der Kamera ausgerichtet.
Zum Abnehmen der Kamera von der Doppelschienenhalterung halten Sie die Kamera mit dem Objektiv von Ihnen weg gerichtet. Drücken Sie den Entriegelungsschalter für die Halterung und ziehen Sie die Halterung auf sich zu.
Die Doppelschienenhalterung ermöglicht eine einfache Montage der Kamera auf der Helmhalterung und der Brillenhalterung. Hierdurch wird ein ständiges Ummontieren der Kamera vermieden.

Bei der Montage der Kamera auf der Doppelschienenhalterung gehen Sie wie folgt vor:

1. Denken Sie zunächst darüber nach, was Sie aufnehmen möchten und ob Sie die Helm- oder Brillenhalterung benutzen.
2. Nach der Montage achten Sie darauf, dass die Kamera gerade ausgerichtet ist und nicht den Boden oder den Himmel aufnimmt.

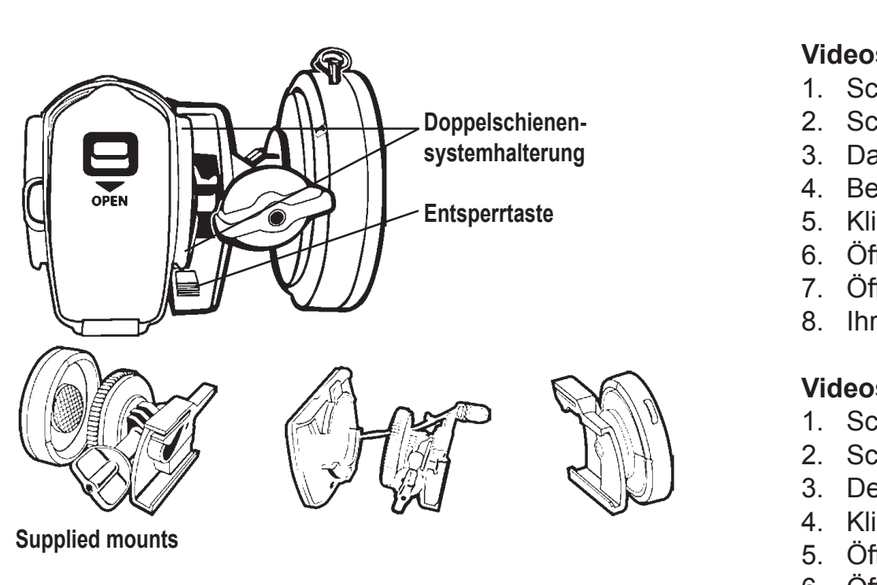

Montage mit Schraubhalterung

Unter der XTC-300 befindet sich eine Standard-Schraubhalterung zur Befestigung der Kamera an einem Helmgurt oder einer Fahrradlenkerhaltung.
Zur Befestigung der Kamera setzen Sie die Schraube der Halterung in das Kameragewinde ein und drehen Sie die Kamera nach rechts.
Zur Befestigung der Kamera am Lenker oder mit dem Helmgurt folgen Sie den nachstehenden Schritten:

1. Denken Sie zunächst darüber nach, was Sie aufnehmen möchten und montieren Sie entsprechend.
2. Nach der Montage achten Sie darauf, dass die Kamera gerade ausgerichtet ist und nicht den Boden oder den Himmel aufnimmt.

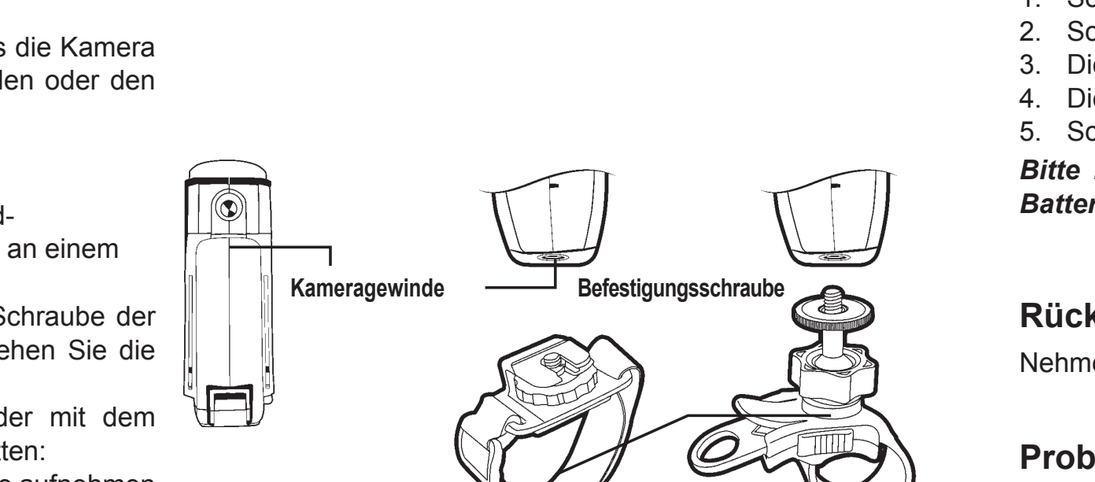

Kompatible Systeme

Die XTC-300 kann für PC oder MAC benutzt werden. Nachstehend die kompatiblen Betriebssysteme:
Windows XP SP2, Windows Vista, Windows 7, Macintosh OSX 10.4 und höher
Für Windows empfehlen wir Windows Media Player 10 oder höher.
Für Macintosh empfehlen wir Quick Time 6.5 oder höher.
Die Kamera nimmt im MP4-Format auf.

Videos herunterladen

Für die XTC-300 muss keine Software installiert werden. Sie ist ein Plug-and-Play-Gerät. Folgen Sie nachstehenden Anleitungen für PC bzw. MAC.

Videos auf PC mit WINDOWS Betriebssystem herunterladen
1. Schließen Sie die Kamera über das mitgelieferte USB-Kabel am USB-Port an.
2. Schalten Sie die Kamera ein, indem Sie den AUFNAHME-Schalter auf Aufnahme stellen.
3. Das Gerät wird automatisch installiert.
4. Betriebssystem: Öffnen Sie „Arbeitsplatz". Die Kamera wird als Wechsellaufwerk angezeigt.
5. Klicken Sie auf das Gerät.
6. Öffnen Sie den Ordner DCIM.
7. Öffnen Sie den Ordner 100MEDIA.
8. Ihre Videos befinden sich in diesem Ordner. Klicken Sie ein Video zur Wiedergabe.

Videos auf MAC herunterladen
1. Schließen Sie die Kamera über das mitgelieferte USB-Kabel am USB-Port an.
2. Schalten Sie die Kamera ein, indem Sie den AUFNAHME-Schalter auf Aufnahme stellen.
3. Der MAC erkennt die Kamera automatisch als externes Laufwerk.
4. Klicken Sie das Symbol auf dem Desktop.
5. Öffnen Sie den Ordner DCIM.
6. Öffnen Sie den Ordner 100MEDIA.
7. Ihre Videos befinden sich in diesem Ordner. Klicken Sie ein Video zur Wiedergabe.
8.

microSD-Karte neu formatieren

Die microSD-Karte kann in der Kamera neu formatiert werden. Hiermit können Sie alle Videos gleichzeitig löschen. Bitte folgen Sie den nachstehenden Schritten:

1. Schalten Sie die Kamera ein und gleichzeitig halten Sie die Taste RESET gedrückt.
2. Schieben Sie den Aufnahmeschalter REC nach vorn.
3. Die SD-Kartenanzeige blinkt grün.
4. Die Formatierung ist beendet, wenn die Anzeige für die SD-Karte leuchtet.
5. Schieben Sie den Aufnahmeschalter REC wieder zurück.

Bitte beachten Sie: Die Kamera kann die microSD-Karte nicht neu formatieren, wenn die Anzeige für geringe Batteriekapazität leuchtet. Setzen Sie vor der Formatierung frische Batterien in die Kamera ein.

Rückstellung

Nehmen Sie den Akku aus dem Gerät, um es zu den Werkseinstellungen zurückzustellen.

Problembehebung

Problem	Lösungsvorschlag
Batterie	
Kamera schaltet sich nicht ein.	Überprüfen Sie den richtigen Sitz des vollständig geladenen Akkus.
Aufnahme	
Kamera zeichnet nicht auf.	Achten Sie darauf, dass der Schalter bis ganz nach vorn geschoben ist. Leuchtet die Aufnahme-LED nicht auf, so schalten Sie das Gerät aus und setzen Sie geladen Batterie ein.
	Überprüfen Sie die verfügbare Speicherkapazität.
microSD-Karte	
microSD-Karte wird nicht gelesen.	Achten Sie darauf, dass die microSD-Karte korrekt eingesetzt ist.
	Schließen Sie die Kamera am Computer an, um die Speicherkapazität zu überprüfen.
	Formatieren Sie neu.
Videowiedergabe	
Langsames oder abgehacktes Video.	Achten Sie darauf, dass die Kamera an einem USB 2.0 Gerät angeschlossen ist.
	Trennen Sie andere, nicht genutzte USB-Geräte ab.
	Übertragen Sie das Video vor dem Betrachten auf den Computer.
	Aktualisieren Sie Ihren Player.
Video-Download	
Langsame Datenübertragung.	Achten Sie darauf, dass die Kamera an einem USB 2.0 Gerät angeschlossen ist. Wird sie als Version 1.1 registriert, abtrennen und neu anschließen.
	Trennen Sie andere, nicht genutzte USB-Geräte ab.
Computer erkennt die Kamera nicht.	Achten Sie darauf, dass der Schalter beim Anschluss am Computer bis ganz nach vorn geschoben ist.
	Achten Sie darauf, dass die microSD-Karte korrekt eingesetzt ist.
	Die microSD-Karte ist möglicherweise beschädigt. Formatieren Sie neu.
Ton	
Übermäßige Windgeräusche.	Decken Sie die Öffnung des Mikrofons mit einem Klebestreifen ab.
	Nutzen Sie das wasserdichte Gehäuse.

Gewährleistung/Garantie

Durch die Gewährleistung werden andere Verbraucherrechte unter der nationalen oder europäischen Gesetzgebung nicht berührt.
Die Gewährleistungsfrist beträgt 24 Monate ab Kauf-/Lieferdatum (bei Teilen mit beschränkter Lebensdauer wie, Akkus, Ladegeräte, Headsets und Antennen 6 Monate).
Sie ist ausschließlich in dem Land gültig, in dem das Produkt erworben und angeboten wurde und vom Hersteller für den Verkauf vorgesehen ist.
Im Falle eines Defekts, ist es notwendig das beanstandete Gerät (mit Fehlerangabe) in der originalen Verpackung zusammen mit dem gültigen Kaufbeleg zum Vertragspartner bzw. an den von ihm autorisierten Servicepartner zu schicken. Es gelten die gesetzlichen Regelungen sowie die aktuellen Verkaufs- und Geschäftsbedingungen des Vertragspartners.
Alan Electronics GmbH gewährt auf alle mit den Markennamen ALAN, Albrecht und MIDLAND gekennzeichneten Produkte eine Garantie von 24 Monaten, bei einzelnen Produkten eine zusätzliche erweiterte Herstellergarantie. Sollten Sie feststellen, dass ein Produkt nicht ordnungsgemäß arbeitet, wenden Sie sich bei in Deutschland gekauften Geräten bitte zuerst an unseren Service Support, die Firma PST professional support technologies GmbH unter der Servicenummer 01805-012204 (14 Cent p. Minute im Festnetz) oder Sie stellen Ihre Fragen kostenfrei per E-Mail an: **alan-service@ps-tech.de**
Zur schnelleren Abwicklung von Reparaturen senden Sie diese bitte an folgende Adresse:
Firma PST professional support technologies GmbH, Breitscheider Weg 117a, 40885 Ratingen. Bitte legen Sie der Sendung eine Kopie der Rechnung und eine detaillierte Fehlerbeschreibung bei. Ausgenommen sind CB- Funk- , Amateurfunk-, Seefunkartikel, Funkscanner und jeweiliges Zubehör. Diese schicken Sie bitte weiterhin an Alan Electronics, Daimlerstraße 1k, 63303 Dreieich.

XTC-300 Action Camera

Gracias por haber adquirido la XTC-300 Action Camera. Nos complace ofrecerte la última herramienta para grabar tus aventuras. Sistema patentado de accionamiento con un solo mando, lente gran angular de 170º y 3 modos de grabación: Hi (FULL HD), M (HD) y L. Gracias a la batería de litio incorporada, dispone de hasta 3 horas de grabación. Solo tienes que grabar tus escenas, conectar a tu ordenador y descargar los videos para compartir con tus amigos y familiares. ¡Es así de simple, Disfrútala!

Que hay en la caja

› Midland XTC-300 Action camera
› Batería de litio 1.100mAh
› Cargador de coche
› Cargador doméstico
› Cable USB
› Montaje para gafas de esquí
› Montaje adhesivo para casco
› Cinta velcro para casco bici
› Kit montaje manillar
› Funda impermeable
› Lector para tarjetas Micro SD

XTC-300 Características y Controles

Características:

Especificaciones Modo L	Especificaciones Modo M (HD)	Especificaciones modo Hi (FULL HD)
30 fps	60 fps	30 fps
Lente Gran Angular 170º (campo de visión: 127°)	Lente Gran Angular 170º (campo de visión: 140°)	Lente Gran Angular 170º (campo de visión: 140°)
Relación aspecto 16:9	Relación aspecto 16:9	Relación aspecto 16:9
Resolución 848 x 480	Resolución 1280 x 720	Resolución 1928 x 1080
Grabación en MP4	Grabación en MP4	Grabación en MP4

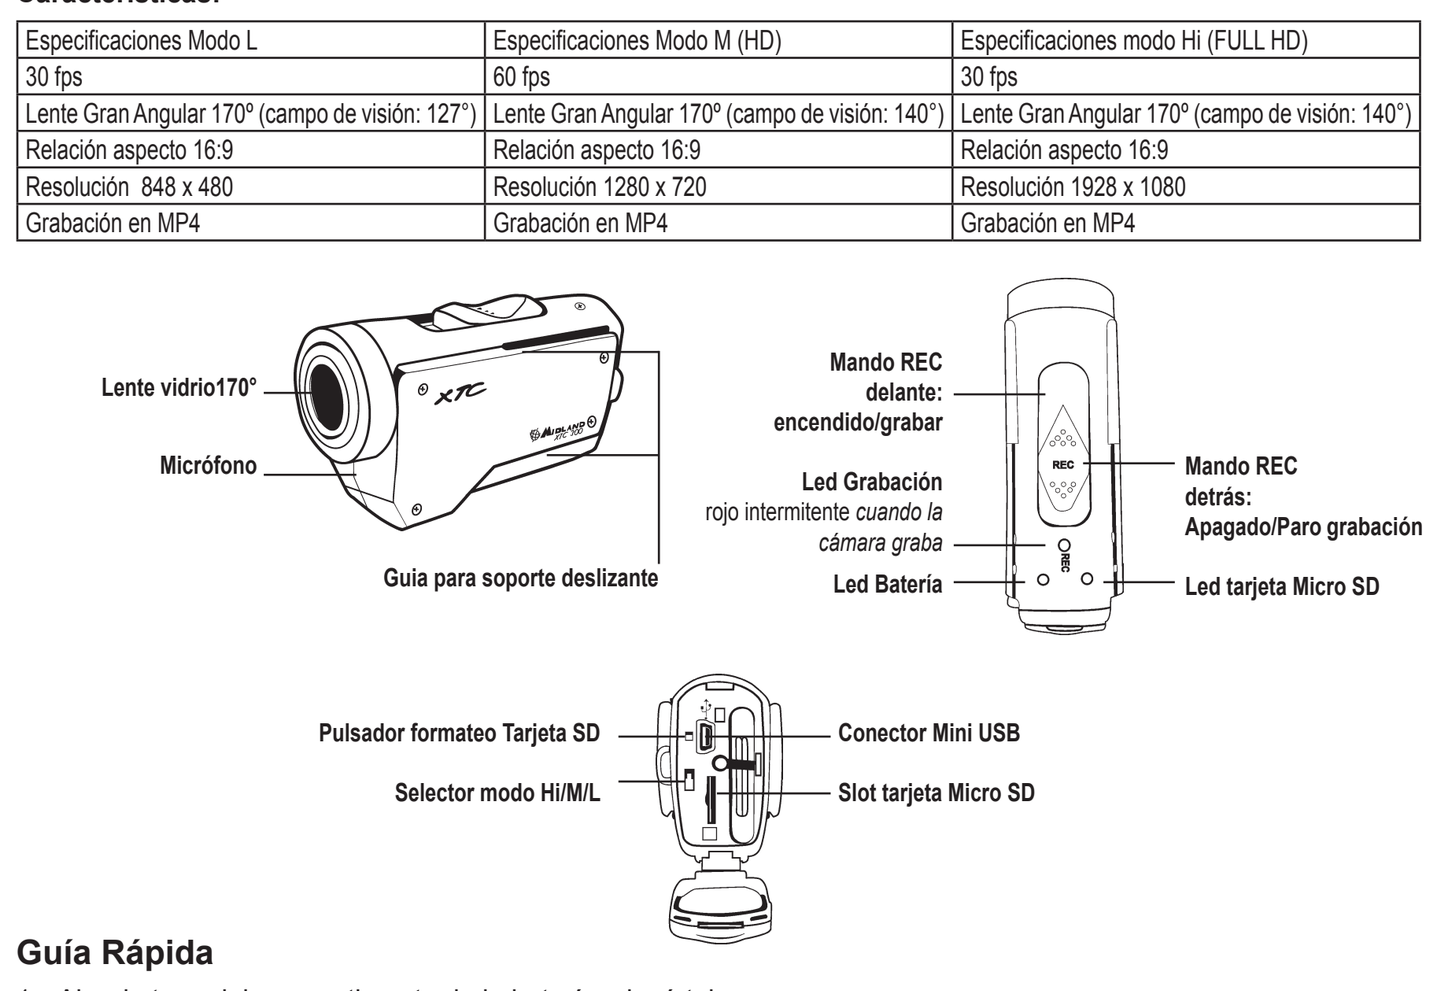

Guía Rápida

1. Abra la tapa del compartimento de la batería e insértela
2. Inserte la tarjeta micro SD observando la indicación marcada. Escoja la calidad de definición deseada Hi/M/L (FULL HD, HD o SD). Cierre la tapa
3. Deslice hacia adelante el mando REC, la grabación se iniciará después de unos segundos
4. Para detener la grabación, devuelva el mando a la posición Off. Antes de volver a activar la grabación, deberá esperar unos 5-7 segundos para permitir un reset correcto de la cámara
5. Conecte la cámara al ordenador y descargue el video

Conozca la XTC-300

Batería

1. Para instalar la batería, presione hacia abajo la lengüeta situada en el lado derecho de la cámara y retire la tapa haciéndola deslizar hacia delante.
2. Instale la batería de litio en la posición correcta.
3. Vuelva a colocar la tapa.

Indicador Estado Baterías	Significa
Verde fijo	Batería totalmente cargada
Verde parpadeando	Btería en carga
Naranja fijo	Batría parcialmente cargada
Rojo fijo	Batería casi descargada
Rojo intermitente + 1 beep	Batería agotada
Sin luz	La cámara se apaga

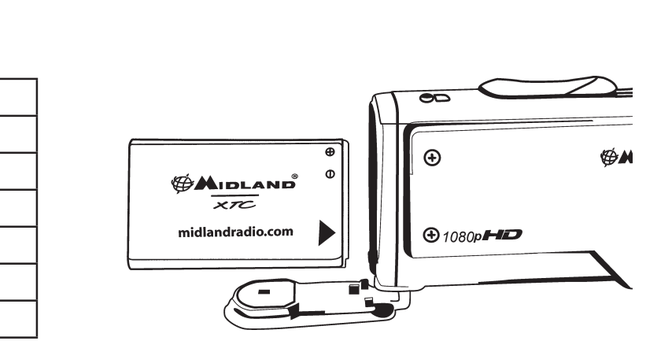

Nota: Cuando el led rojo de la batería empiece a parpadear, deberá recargar la batería ya que, en breve, se detendrá la grabación.

Tarjeta Micro SD

1. Abra la tapa ubicada en la parte trasera de la cámara
2. Inserte la tarjeta Micro SD como se indica en la imagen
3. Cierre la tapa

Nota: XTC-300 soporta tarjetas de hasta 32 GB

Grabando

1. Deslice hacia delante el mando REC. Así encnederá la cámara.
2. El indicador de batería se iluminará. El indicador de trajeta SD se iluminará verde. **Pasados unos segundos, el indicador de grabación empezará a parpadear rojo.** Esto indica que la cámara está grabando.
3. Para parar la grabación, deslice el mando REC a la posición "off".

LED estatus tarjeta SD	Significa
Verde	Espacio disponible > 75%
Naranja	Espacio disponible: 34% a 75%
Rojo	Espacio disponible < 34%
Rojo intermitente	No lee correctamente la tarjeta
Verde intermitente	Tarjeta formateada.

Memoria	Tiempo de grabación modo Hi	Tiempo de grabación modo M	Tiempo de grabación modo L
512 MB	7.5 minutos	6.5 minutos	10 minutos
1 GB	15 minutos	13 minutos	20 minutos
2 GB	30 minutos	26 minutos	40 minutos
4 GB	60 minutos	52 minutos	80 minutos
8 GB	120 minutos	104 minutos	160 minutos
16 GB	240 minutos	208 minutos	360 minutos
32 GB	480 minutos	416 minutos	720 minutos

Nota: La cámara divide automáticamente el video en segmentos de 2 GB.

Nota: En modo FULL HD es indispensable utilizar una tarjeta Micro SD de Clase 4

Instalación de la Cámara

Soporte deslizante

XTC-300 tiene un innovador diseño con un doble sistema de montaje mediante soporte deslizante, uno en cada lado de la cámara. Esto permite que se adapte a cualquier tipo de instalación.
Para montar la cámara en el soporte, colóquela en la guia y deslícela.
Para quitar la cámara del soporte, sujete la cámara con la parte trasera mirando hacia Ud. pulse hacia arriba la pestaña aseguradora situada en la guía y deslice la cámara.
Este soporte deslizante se puede unir tanto al soporte biadhesivo de casco como al soporte para gafas de esquí, evitando asì tener que montar la cámara cada vez.

Una vez montada la cámara al soporte deslizante podrá:

1. Montar la cámara al soporte intercambiable que se adapte mejor a lo que desea filmar.
2. Ajustar el encuadre de la cámara.

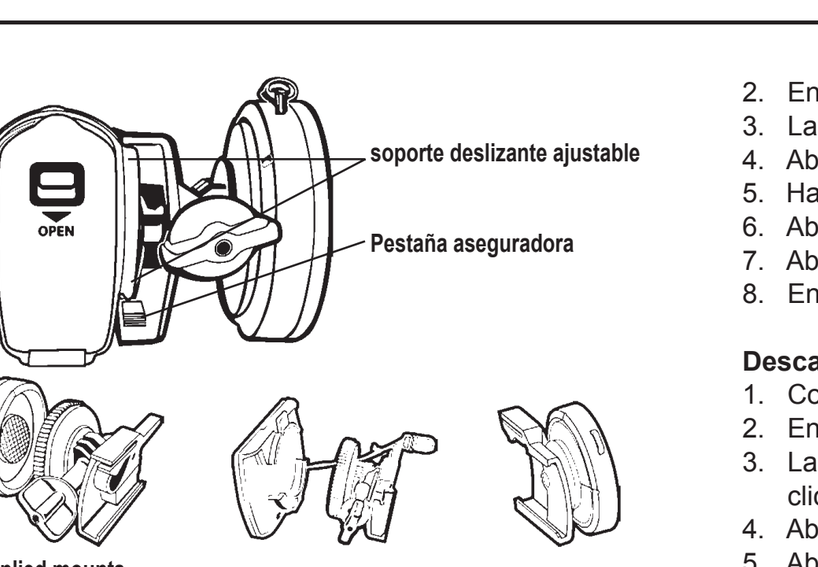

Soporte a tornillo

XTC-300 se puede montar en casco de bicicleta o en el manillar usando este soporte. En la parte inferior de la XTC-300 hay una rosca hembra de acero que permite montar la cámara en estos soportes, con solo introducir el tornillo de fijación en la hembra de la cámara y girándola en sentido horario.

Si quiere fijar la cámara al manillar o montarla en el casco mediante el soporte con cinta, deberá:

1. Montar la cámara en el soporte a tornillo escogido.
2. Asegurarse de que el encuadre sea correcto para no filmar el cielo o la tierra.

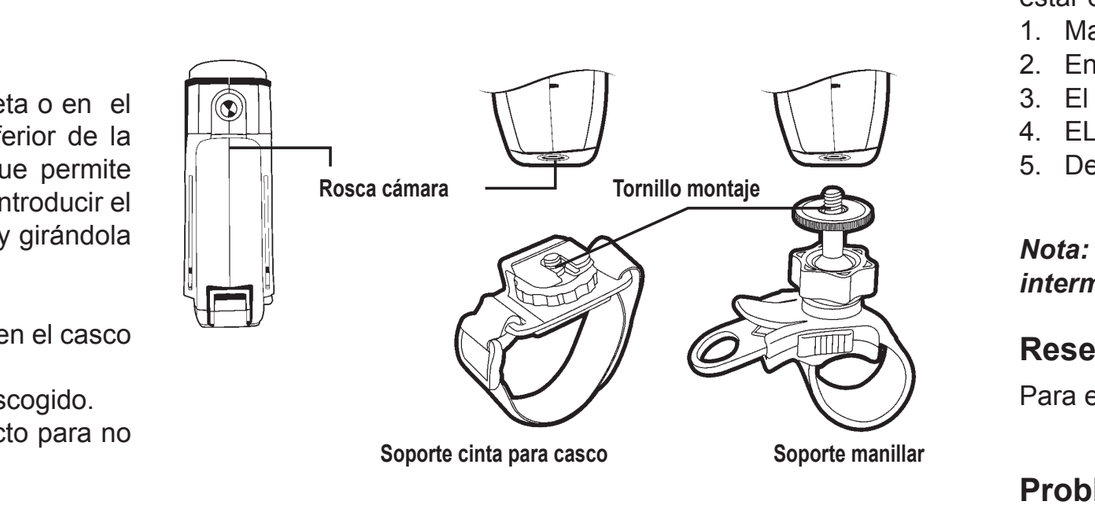

Sistemas compatibles

XTC-300 es compatible tanto con sistemas Windows como Mac. Los sistemas operaticos compatibles son: Windows XP SP2, Windows Vista, Windows 7, Macintosh OSX 10.4 y superiores. Para Windows aconsejamos Windows Media Player 10 o superior; para MAC recomendamos Quick Time 6.5 o superior. **El formato video es MP4.**

Descarga de los videos

No es necesario instalar ningún tipo de software para conectar la XTC-300. El procedimiento varía en función de si utiliza PC o Mac
Antes de descargar el video, asegúrese de que la batería esté totalmente cargada antes de iniciar la descarga del video. En caso contrario, si se interrumpe la descarga por un fallo de alimentación en la cámara, el video se puede dañar irremediablemente.

La cámara será vista por el PC/Mac como un periférico pero de sólo lectura ya que sólo podrá descargar videos, nunca podrá cargar nada en la Micro SD.

Descarga de videos en un PC con sistema operativo Windows
1. Conecta la XTC-300 al puerto USB usando el cable en dotación.
2. Enciéndela moviendo el mando REC hacia delante.
3. La XTC-300 será detectada automáticamente sin necesidad de instalar drivers.
4. Abre "MI PC". La XTC-300 aparecerá e la lista de periféricos disponibles.
5. Haz "click" en el periférico (XTC-300).
6. Abre la carpeta DCIM.
7. Abre la carpeta 100MEDIA.
8. Encuentra tus videos en esta carpeta. Para visionarlo, haz click sobre el fichero.

Descarga de videos en un MAC
1. Conecta la XTC-300 en el puerto USB usando el cable en dotación.
2. Enciéndela moviendo el mando REC hacia a delante.
3. La XTC-300 será detectada automáticamente por el Mac y aparecerá el correspondiente icono en el FINDER. Haga click en él.
4. Abre la carpeta DCIM.
5. Abre la carpeta 100MEDIA.
6. Encuentra tus videos en esta carpeta. Para visionarlo, haz click sobre el fichero.

Formateado de la tarjeta SD

El formateo de la Micro SD permite borrar instantaneamente todos los videos guardados en ella. Para esto la Micro SD debe estar correctamente instalada en la cámara.

1. Mantenga pulsado el botón RESET mientras enciende la cámara.
2. Encienda la cámara deslizando hacia delante el mando REC.
3. El indicador de la Micro SD parpadee verde.
4. EL formateo habrá finalizado cuando el led de la tarjeta permanezca verde fijo
5. Deslice el mando REC a la posición "off".

Nota: la tarjeta Micro SD no puede formatearse si el indicador de batería casi descargada se enciende (rojo intermitente). Asegúrese de las baterías estén completamente cargadas antes de iniziar el proceso de formateo.

Reset

Para efectuar un Reset total basta simplemente con quitar la batería

Problemas & Soluciones

Problemas	Soluciones
Batería	
La XTC-300 no se enciende	Asegúrese de que la batería está correctamente instalada y totalmente cargada.
Grabaciones	
La cámara no graba	Asegúrese de haber deslizado correctamente el mando REC (totalmente hacia delante). Si el indicador de grabación no se enciende, apague la cámara y recoloque la batería.
	Verifique que haya suficiente memoria en la tarjeta Micro SD.
Tarjeta Micro SD	
La Micro SD no se puede leer	Asegúrese de que esté correctamente instalada (vea el dibujo).
	Conecte la cámara al ordenador para verificar que hay suficiente espacio en memoria
	Espere a que concluya el proceso de formateo
Visualización del Video	
El video es lento y se interrumpe	Verifique que el cable USB esté correctamente conectado a la cámara
	Quite dispositivos USB que no utilice
	Trasfiera el fichero al ordenador antes de visualizarlo
	Actualice el reproductor que utiliza
Descraga del Video	
Transferencia datos lenta	Verifique que el cable USB esté correctamente conectado a la cámara. Desconéctelo y vuelva a conectarlo
	Quite dispositivos USB que no esté usando
El ordenador no reconoce la cámara	Asegúrese de que la cámara esté encnedida
	Verifique la correcta instalación de la Micro SD
	La tarjeta Micro SD card podría estar corrompida. Espere a que concluya el proceso de formateo
Audio	
Ruidos causados por el viento	Coloque cinta adhesiva en el agujero del micrófono
	Utilice la funda impermeable

Garantía

Esta garantía no limita los derechos del usuario reconocidos en la normativa aplicable en materia de venta de bienes de consumo.
Durante el periodo de garantía se reparará, en un periodo de tiempo razonable, cualquier avería imputable a defectos en materiales, diseño o fabricación, libre de cualquier cargo por reparación.
Esta garantía sólo es válida en el país donde se ha adquirido el producto.
La garantía comienza en el momento de la compra por parte del primer usuario final. El producto consta de diferentes partes con diferentes periodos de garantía. En general, será de 24 meses para equipos y unidades principales y de 6 meses para baterías y accesorios.
Cualquier reclamación por el producto afectado, debe de comunicarse dentro de un tiempo razonable desde que se apreció el defecto y, en ningún caso, después de que expire el periodo de garantía.
Para tener acceso a esta garantía, es necesario enviar a nuestro servicio técnico el producto afectado (equipo o accesorio) con una nota explicativa de la anomalía detectada y La factura original de compra, con el nombre, dirección del distribuidor y la fecha y el lugar de compra
Esta Garantía Limitada no cubre el deterioro del producto debido a su uso habitual, defectos causados por un uso indebido o diferente para el que ha sido diseñado, por caídas, exposición a humedad o agentes metereológicos extremos, corrosión, oxidación, derrames de líquidos, influencias de productos químicos, uso o conexión con cualquier producto, accesorio, software y/o servicios no compatibles, defectos causados en las baterías por cortocircuitos de sus contactos, sellos o células rotos o alterados o si muestra evidencia de que la batería se ha usado en otro equipo diferente para el que ha sido fabricada, si el producto ha sido abierto, modificado o reparado por un servicio autorizado, si se repara usando piezas no autorizadas o si el número de serie del producto ha sido retirado, borrado, alterado o es ilegible.

Encontrará información actualizada en **www.midland.es**

XTC-300 Caméra d'Action

Merci d'avoir acheté la caméra d'action MIDLAND XTC-300. Comme quelqu'un qui cherche l'aventure, nous sommes fiers de vous offrir l'outil ultime de capture et d'enregistrement de vos aventures. Facile à utiliser grâce à seule touche, un objectif à grand angle de 170 degrés et 3 modes d'enregistrement: HI (Haute définition), M (Moyenne définition) et L (Basse définition). Grâce à la batterie au lithium, il est possible d'enregistrer jusqu'à 3 heures. Une fois capturé, connecté là simplement à votre ordinateur et télécharger les vidéos pour pouvoir les partager avec vos amis! C'est si simple!

Ce qu'il y a dans la boite

› Caméra Midland XTC-300 Action
› Câble USB
› Batterie au Lithium 1100mAh
› Chargeur allume-cigare
› Chargeur mural
› Montage pour Lunettes
› Support adhésif de montage sur casque
› Sangle de montage sur casque
› Support de montage sur guidon de bicyclette
› Caisson étanche
› Lecteur de carte SD

Caractéristiques et controls de l'XTC-300

Caractéristiques:

Mode HI	Mode M	Mode L
30 Images par secondes	60 images par secondes	60 images par secondes
Lentille grand angle 170° (champ de vision 127°)	Lentille grand angle 170° (champ de vision 140°)	Lentille grand angle 170° (champ de vision 140°)
Format 16 :9	Format 16 :9	Format 16 :9
Résolution 1920 x 1080	Résolution 1280 x 720	Résolution 848 x 480
Enregistrement en MP4	Enregistrement en MP4	Enregistrement en MP4

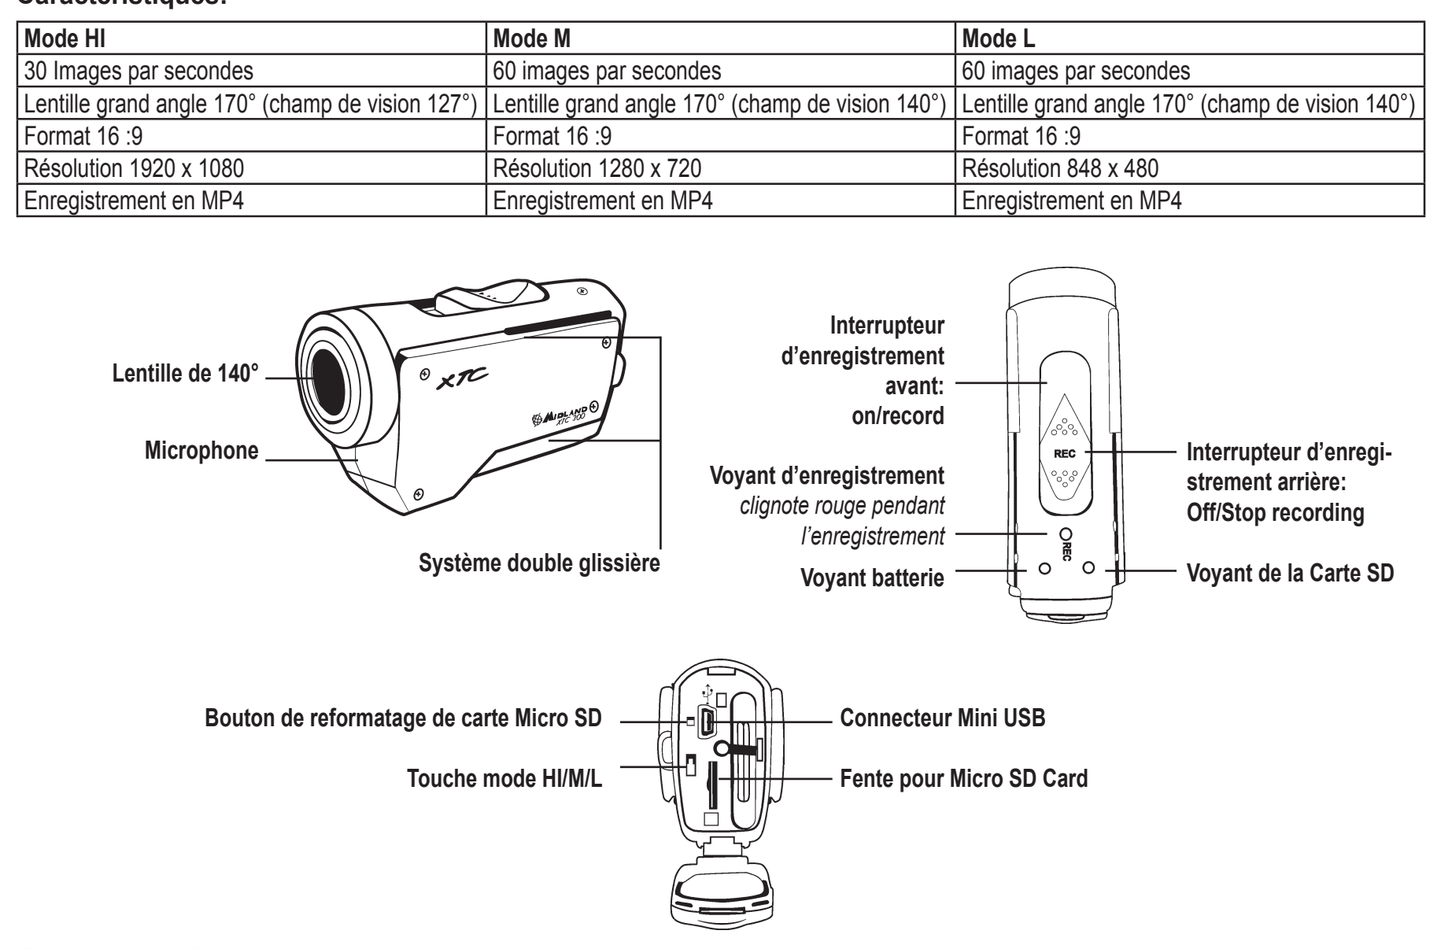

Guide de démarrage rapide

1. Ouvrez le couvercle arrière et installez la batterie.
2. Insérez la carte micro SD en respectant la bonne orientation. Choisissez la définition souhaitée. Fermez le couvercle.
3. Déplacez l'interrupteur d'enregistrement vers l'avant, l'enregistrement débute après quelques secondes.
4. Pour terminer l'enregistrement, déplacez l'interrupteur vers l'arrière en position OFF. Avant de rallumer la caméra pour un enregistrement suivant, attendez 5 à 7 secondes le temps que la caméra effectue un reset.
5. Connectez la caméra à l'ordinateur et téléchargez la vidéo.

Apprendre à connaitre l'XTC-300

Batterie

1. Pour insérer la batterie, poussez vers le bas le loquet de verrouillage de la porte de la batterie situé sur le côté droit de la caméra. La porte se débloque. Poussez vers l'avant pour la retirer.
2. Installez la batterie au lithium.
3. Replacez le couvercle et verrouillez-le en place.

Voyant batterie	signification
Vert fixe	Batterie totalement chargée
Vert clignotant	Batterie en chargement
Orange fixe	Batterie à mi charge
Rouge fixe	Batterie faible
Rouge clignotant + 1 beep	Batterie trop faible pour fonctionner
Pas d'indication	Batterie totalement vide

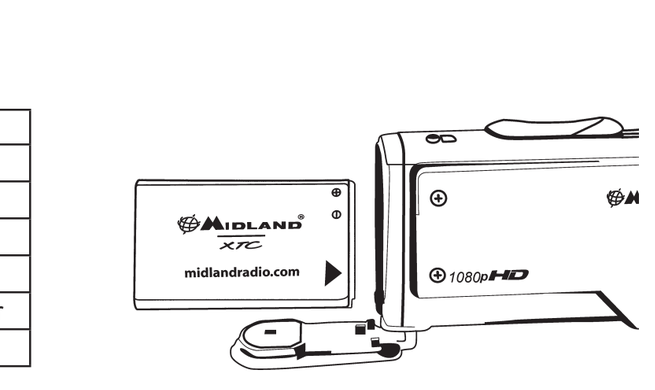

Remarque: Lorsque le témoin rouge de la batterie commence à clignoter, il faut recharger la batterie car la caméra n'enregistre plus à partir de cet instant.

Carte Micro SD

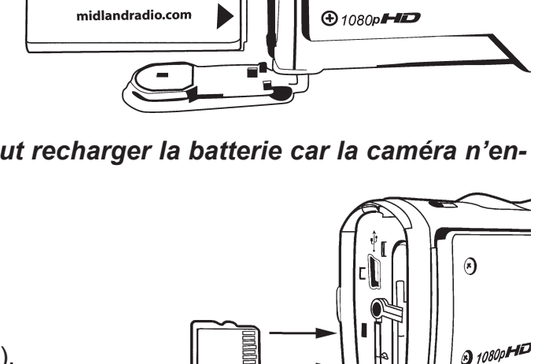

1. Ouvrez et baissez le clapet arrière.
2. Insérez la carte Micro SD dans la fente en respectant le sens (comme montré ici).
3. Replacez le clapet.

NOTE: L' XTC-300 supporte des cartes mémoires jusqu'à 32GB.

Enregistrement

1. Déplacez l'interrupteur d'enregistrement vers l'avant. Cela allume la caméra.
2. Le voyant batterie clignote. Le voyant de la carte SD passe au vert. Le voyant d'enregistrement commence à clignoter rouge après quelques secondes. Cela signifie que la caméra capture une vidéo.
3. Pour terminer l'enregistrement, déplacez l'interrupteur vers l'arrière en position OFF.

Statuts du voyant Carte SD	Signification
Vert	Plus de 75% disponible
Orange	De 34% à 75% disponible
Rouge	Moins de 34 % disponible ou pas de carte SD
Rouge clignotant	Impossible de lire la carte
Vert clignotant	La carte à été formaté

Taille mémoire	Temps d'enregistrement en HI	Temps d'enregistrement en M	Temps d'enregistrement en L
512 MB	7.5 minutes	6.5 minutes	10 minutes
1 GB	15 minutes	13 minutes	20 minutes
2 GB	30 minutes	26 minutes	40 minutes
4 GB	60 minutes	52 minutes	80 minutes
8 GB	120 minutes	104 minutes	160 minutes
16 GB	240 minutes	208 minutes	360 minutes
32 GB	480 minutes	416 minutes	720 minutes

Note: La caméra sépare automatiquement la vidéo en segments de 2 GB.

Note : Le mode HI requière une carte micro SD clases 4 pour l'enregistrement et la lecture.

Montage de la caméra

Montage sur un système double glissière

L'XTC-300 a été conçu de manière innovante avec un système double glissières sur les deux cotés de la caméra. Ce qui permet une installation facile.
Pour monter la caméra sur le système double glissière, bloquez la caméra dans le système double glissière avec les deux molettes orientées vers l'arrière de la caméra. Pour détacher la caméra du système double glissière, tenez la caméra avec la lentille à l'opposé. Appuyez sur la languette de déverrouillage et tirez vers vous le support. Le double système de fixation permet à la caméra d'être facilement monté sur un casque ou des lunettes. Ceci évite l'inconvénient de devoir à chaque fois remonter la caméra.

Quand vous montez la caméra sur le système double crochet, suivez les points ci-dessous :

1. En fonction de ce que vous souhaitez filmer choisissez entre le support casque ou lunette.
2. Assurez vous qu'une fois attaché la caméra regarde bien droit devant et non pas vers le sol ou le ciel.

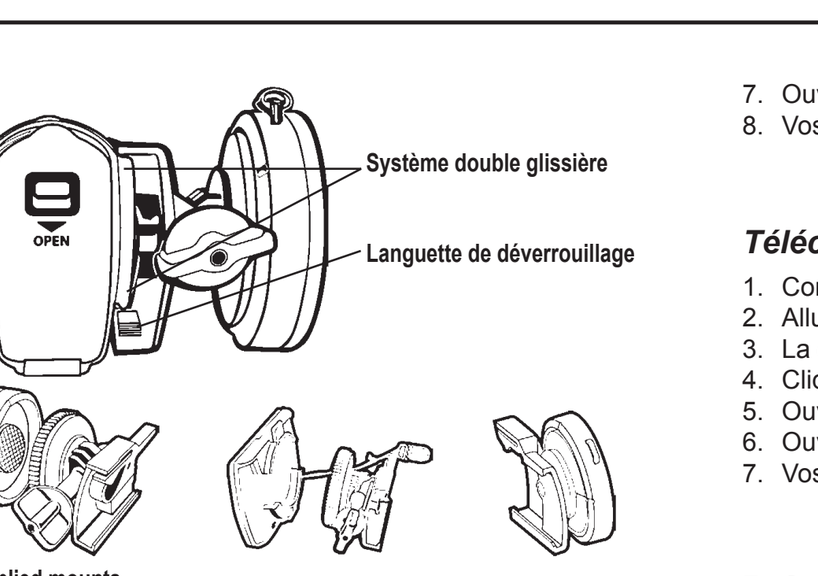

Montage utilisant le filetage

En dessous de l'XTC-200 il y a un pas de vis standard qui permet de monter la caméra sur la bande pour casque ou sur le support de guidon.
Pour fixer la caméra, insérez la vis sur support dans le pas de vis de la caméra et tournez la caméra dans le sens horaire pour serrer fermement la vis.
Lors de l'installation de la caméra sur le guidon ou sur la lanière d'un casque suivez les points suivants :

1. Prenez en compte ce que vous souhaitez filmé et faite l'installation en conséquence.
2. Une fois montée, assurez vous que la caméra soit orienté vers l'avant et non pas vers le ciel ou le sol.

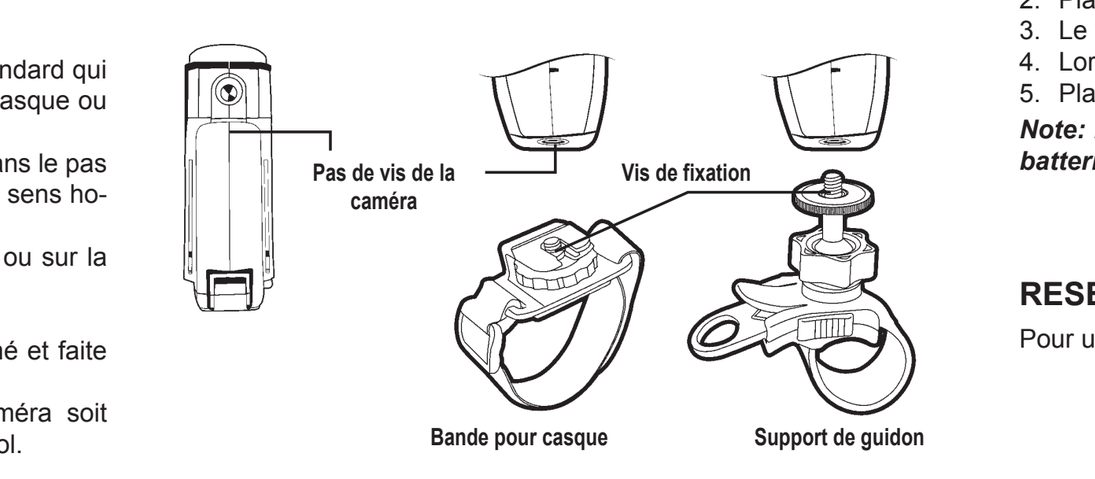

Systèmes Compatibles

L'XTC-300 peut être utilisé avec les systèmes d'exploitation Windows et MAC.
Les systèmes compatibles sont : Windows XP SP2, Windows Vista, Windows 7, Macintosh OSX 10.4 ou supérieur.
Pour Windows nous vous recommandons Windows Média Player 10 ou supérieur.
Pour Macintosh nous vous recommandons Quick Time 6.5 ou supérieur.
Les enregistrements de la caméra sont au format MP4.

Télécharger les Vidéos

Il n'est pas nécessaire d'installer un logiciel avec l'XTC-300. C'est un périphérique plug and play.
S'assurer que la batterie est complètement chargée avant de télécharger les séquences vidéo.
Et suivez les instructions suivant votre machine :

Télécharger les vidéos sur un PC avec WINDOWS
1. Connectez la caméra à l'aide du câble USB fournit.
2. Allumez la camera en positionnant l'interrupteur principale sur la position enregistrement.
3. La caméra est automatiquement reconnue et installé.
4. Système d'exploitation: Microsoft. Ouvrir 'Poste de travail'. La caméra est listée comme un disque amovible.
5. Cliquez sur le périphérique.
6. Ouvrir le répertoire DCIM.
7. Ouvrir le répertoire 100MEDIA.
8. Vos vidéos sont dans ce répertoire. Cliquez pour les voir.

Télécharger les vidéos sur un MAC

1. Connectez la caméra à l'aide du câble USB fournit.
2. Allumez la camera en positionnant l'interrupteur principale sur la position enregistrement.
3. La caméra est automatiquement reconnue et installé.
4. Cliquez sur l'icon du bureau.
5. Ouvrir le répertoire DCIM.
6. Ouvrir le répertoire 100MEDIA.
7. Vos vidéos sont dans ce répertoire. Cliquez pour les voir.

Reformater la carte Micro SD

La carte Micro SD peut être reformatée pendant qu'elle est dans la caméra. Ceci vous permet de supprimer toutes les vidéos en une fois. Suivez ces étapes:

1. Allumez la camera en maintenant appuyé la touche RESET
2. Placez l'interrupteur en position d'enregistrement.
3. Le voyant de la carte SD clignote vert.
4. Lorsque le formatage de la carte SD est terminé le voyant passe au vert fixe.
5. Placez l'interrupteur sur la position OFF.

Note: La caméra ne peut pas reformater la carte Micro SD si le voyant batterie faible est allumée. Assurez-vous que des batteries suffisamment chargé soit en place avant un reformatage.

RESET

Pour un reset total, retirez la batterie.

Conseilles et astuces

Probleme	Solution
Batterie	
La caméra ne s'allume pas	Vérifiez que les batteries soient installées en respectant la polarité
	Vérifiez si les batteries sont neuves ou totalement chargées.
Enregistrement	
La caméra n'enregistre pas	Vérifiez que l'interrupteur est poussé au maximum vers l'avant. Si la LED d'enregistrement ne s'allume pas, éteignez la caméra et réinstallé les batteries.
	Vérifiez la mémoire disponible.
Carte Micro SD	
Ne lit pas la carte Micro SD	Vérifiez que la carte Micro SD card est correctement en place.
	Branchez la caméra sur l'ordinateur et vérifiez qu'il reste de la place.
	Essayez une procédure de formatage.
Lecture Video	
Vidéo lente ou de mauvaise qualité	Vérifiez que la caméra est connectée à port USB 2.0
	Retirez les autres périphériques USB non utilisés
	Transférez la vidéo sur l'ordinateur avant de la regarder
Téléchargement Video	
Transfert de données lent	Vérifiez que la caméra est connectée à port USB 2.0. S'il est affiché en tant que
	version 1.1, débranchez et rebranchez la caméra
	Retirez les autres périphériques USB non utilisés.
L'ordinateur ne reconnait pas la caméra	Vérifiez que l'interrupteur est en position enregistrement pendant que la caméra est connecté à l'ordinateur.
	Vérifiez que la carte Micro SD card est correctement en place
	La carte Micro SD est corrompue. Essayez une procéduredе formatage
Son	
Vent excessif	Placez un bout de scotch par dessus le trou du micro
	Monté le caisson étanche.

Garantie

La garantie ne limite pas les droits statutaires de l'utilisateur en vertu des lois nationales applicables relatives à la vente de produits de consommation.
La période de garantie commence au moment de Produit achat par le premier utilisateur final et dure 24 mois.
Il n'est valable et exécutoire dans le pays où le l'utilisateur a acheté le produit à condition que les mêmes produit a été destiné à la vente dans ce pays par le fabricant. Pour faire usage de cette garantie, il est nécessaire de retourner le produit défectueux avec son emballage d'origine ainsi que le ticket de caisse original au centre autorisé. La garantie couvre totalement le dispositif dans toutes ses parties et la main-d'œuvre nécessaire pour le réparer.
La garantie ne couvre pas les défauts ou les dommages causés au produit par une mauvaise utilisation, connexion avec toutes accessoires ou logiciel non produits ou fournis par le fabricant. Elle ne couvre pas l'utilisation du produit pour toute autre utilisation que celle prévue par le fabricant.
La garantie n'est pas applicable si le produit a été démonté, modifiés ou réparés par des personnes autres que celles d'un centre agréé ou si elle est réparée à l'aide pièces non autorisées. En outre, la garantie n'est pas valable et aucune réclamation peut être fait si le produit a été modifié ou altéré par rapport à son objectif initial. Personne ne sera indemnisé pour la période d'inactivité du dispositif et ne peut s'attendre à remboursement ou réclamation suite à des dommages directs ou indirects en raison d'une utilisation inappropriée de l'appareil.

P

Câmara XTC-300

Obrigado pela sua compra da Câmara Ação XTC-300. Tal como quem procura aventura, estamos orgulhosos em lhe oferecer a melhor ferramenta para capturar e gravar as suas aventuras. Com um comutador de operação fácil de usar, lentes angulares de 170 graus e 3 modos de gravação: HI (alta definição), M (média definição), L (baixa definição). Graças ao equipamento que inclui uma caixa da bateria de Lítio, é possível gravar até 3 horas. Uma vez captada a imagem, basta ligar ao seu computador e descarregar os vídeos para partilhar com os amigos. É tão simples quanto isso! Aproveite!

O conteúdo da embalagem

- › Câmara Midland XTC-300
- › Cabo USB
- › Conjunto de baterias de Lítio 1100mAh
- › Carregador de isqueiro
- › Carregador de parede
- › Instalação de óculos de protecção
- › Instalação adesiva do capacete
- › Instalação da cinta do capacete
- › Instalação do guiador de bicicleta
- › Caixa submersível
- › Leitor de Cartão Micro SD

Controlos e Características da XTC-300

Características

Características em modo HI	Características em modo M	Características em modo L
30 imagens por segundo	60 imagens por segundo	60 imagens por segundo
Lente Grande Angular 170º (campo de visão 127º)	Lente Grande Angular 170º (campo de visão 140º)	Lente Grande Angular 170º (campo de visão 140º)
Formato 16:9	Formato 16:9	Formato 16:9
Resolução 1920 x 1080	Resolução 1280 x 720	Resolução 848 x 480
Grava como mp4	Grava como mp4	Grava como mp4

Manual de Início Rápido

1. Abrir a porta da bateria e instalar o conjunto de baterias.
2. Introduzir o micro cartão SD tendo em atenção o sentido correcto de inserção. Escolher a qualidade de definição pretendida. Coloque a porta de novo no lugar.
3. Mova o comutador RECORD para a frente, **a gravação começará em poucos segundos.**
4. Para parar a gravação, corra o interruptor para a posição Off(desligado). Antes de ligar novamente a câmara de Ação para gravar outro vídeo, espere 5/7 segundos até a câmara fazer um reset.
5. Ligue a câmara ao computador e descarregue o vídeo.

Conhecer a XTC-300

Bateria

1. Para inserir a da bateria, empurre para baixo o fecho da tampa da bateria na parte traseira da câmara. Puxe a tampa da bateria para trás para abrir.
2. Instale a bateria de Lítio na direção correta.
3. Coloque a porta da bateria de novo no lugar.

Indicador do estado da Bateria	Significado
Verde Sólido	Indica bateria carregada na totalidade
A piscar verde	A bateria está a carregar
Laranja	Vida média da bateria
Vermelho Sólido + 1 beep	Indica bateria com meia carga
A piscar	Indica bateria fraca
Sem luz	As baterias estão esgotadas

Nota: Quando o LED vermelho da bateria começar a piscar, deve estar preparado para carregar a bateria porque a câmara parará de gravar neste momento.

Cartão Micro SD

1. Empurre para baixo o fecho da tampa na parte traseira da câmara. Puxe a tampa para trás para abrir.
2. Introduza o cartão Micro SD na ranhura na posição correcta (com os lados visíveis)
3. Volte a colocar no lugar a porta.

NOTA: XTC-300 suporta cartão de memória com capacidade até 32GB

Gravar

1. Movimente o interruptor RECORD (Gravar) para a frente. Isto liga a câmara.
2. O indicador da bateria acenderá. O indicador de cartão SD acenderá. **O indicador de gravação começará a piscar de vermelho após alguns segundos**. Isto indica que a câmara está a capturar vídeo.
3. Para parar a gravação, movimente o interruptor RECORD (Gravar) de novo para a posição off (desligado).

Estado do LED do cartão SD	Significado
Verde	disponível mais de 75%
Laranja	disponível 34-75%
Vermelho	menos de 34% disponível, ou nenhum cartão Micro SD instalado.
Vermelho a piscar	Não pode ler o cartão
Verde a piscar	Indica que o cartão foi reformatado.

Tamanho da Memória	Tempo de Gravação HI	Tempo de Gravação M	Tempo de Gravação L
512 MB	7.5 minutos	6.5 minutos	10 minutos
1 GB	15 minutos	13 minutos	20 minutos
2 GB	30 minutos	26 minutos	40 minutos
4 GB	60 minutos	52 minutos	80 minutos
8 GB	120 minutos	104 minutos	160 minutos
16 GB	240 minutos	208 minutos	360 minutos
32 GB	480 minutos	416 minutos	720 minutos

Nota: A câmara divide automaticamente o vídeo em segmentos de 2 GB

Nota: O vídeo HI requer um cartão Micro SD de Classe 4 para gravar e reproduzir.

Montagem da Câmara

Montagem no Sistema de Estrutura Dual

A XTC-300 foi desenhada duma forma inovadora, com um sistema de estrutura dual em ambos os lados da câmara. Isto permite uma fácil instalação.

Para montar a câmara na estrutura dual de montagem, faça deslizar a câmara no sistema de estrutura dual com os dois encaixes na montagem de frente para a parte de trás da câmara.

Para desmontar a câmara da estrutura de montagem dual, segure na câmara com as lentes de costas para si. Pressione para baixo o interruptor de libertação de montagem e puxe a estrutura de montagem para si.

A estrutura de montagem dual permite que a câmara seja facilmente montada tanto na estrutura do capacete como na estrutura dos óculos de protecção. Isto elimina o inconveniente de ter que remontar a câmara todas as vezes.

Supplied mounts

Quando for para montar a câmara na estrutura de montagem dual, deve fazer o seguinte:

1. Ter em consideração o que gostaria de filmar e utilizar a estrutura de montagem do capacete ou dos óculos de protecção em conformidade com isso.
2. Assegure-se, uma vez ligada, que a câmara está colocada direita e não voltada para o chão ou para o céu.

Montagem utilizando a Estrutura com Encaixes

Na base da XTC-300 está um encaixe de montagem standard que permite que a câmara seja montada numa faixa do capacete ou num punho de bicicleta.

Para fixar a câmara, introduza o parafuso na estrutura do encaixe da câmara e rode a câmara no sentido dos ponteiros do relógio para apertar bem o parafuso.

Quando da montagem da câmara no punho da bicicleta ou com a faixa de ventilação do capacete siga estes passos:

1. Classifique o que pretende filmar e monte em conformidade com isso.
2. Assegure, uma vez ligado, que a câmara está direita e não voltada para o chão ou para o céu.

Estrutura faixa do capacete   Montagem Punho da Bicicleta

Sistemas Compatíveis

O XTC-300 pode ser usado tanto em PC como em MAC. Abaixo estão os sistemas operacionais compatíveis:
Windows XP SP2, Windows Vista, Windows 7, Macintosh OSX 10.4 e superior.
Para o Windows recomendamos o Windows Media Player 10 ou superior.
Para Macintosh recomendamos Quick Time 6.5 ou superior.
A câmara grava como MP4.

Descarregar vídeos

Não há necessidade de instalar qualquer software com o XTC-300. É um dispositivo plug and play. Siga as instruções abaixo, que dependem se você usar PC ou MAC.

Descarregar Vídeos em PC usando um Sistema Operativo da WINDOWS

1. Ligue a câmara à porta USB usando o cabo incluído.
2. Ligue a câmara movendo o interruptor RECORD para a posição de gravar.
3. O dispositivo deve instalar automaticamente.
4. Sistema operacional: Microsoft. Abrir 'Computador' A câmara vai aparecer na lista de Dispositivos com armazenamento removível.
5. Clique no dispositivo.
6. Abra a Pasta DCIM.
7. Abra a pasta 100MEDIA.
8. Os seus vídeos estarão nesta pasta. Clique para ver.

Descarregar Vídeos em MAC

1. Ligue a câmara à porta USB usando o cabo incluído.
2. Ligue a câmara movendo o comutador RECORD para a posição de gravar.
3. O MAC irá reconhecer automaticamente o disco rígido externo da câmara.
4. Clique no ícone no ambiente de trabalho.
5. Abra a Pasta DCIM.
6. Abra a pasta 100MEDIA.
7. Os seus vídeos estarão nesta pasta. Clique para ver.

Reformatar o cartão Micro SD

O cartão Micro SD pode ser reformatado enquanto estiver na câmara. Isto permite-lhe apagar todos os vídeos duma só vez. Siga estes passos:

1. Mantenha premido o botão de RESET, enquanto liga a câmara.
2. Coloque o interruptor RECORD(Gravar) na posição gravar.
3. O indicador de cartão SD começa a piscar verde.
4. Movimente o interruptor RECORD(Gravar) para a posição off (desligado).

Nota: A câmara não pode reformatar o cartão Micro-SD se estiver acesa a luz indicadora de bateria fraca. Assegure que são instaladas novas barreiras antes de tentar o processo de reformatação.

Reset

Para fazer um reset total, remova a bateria.

Sugestões e Truques

Problema	Solução
Bateria	
Câmara não liga	Assegurar que o conjunto das baterias está correctamente instalado e completamente carregado.
A gravar	
Câmara não está a gravar	Verifique se o interruptor está todo empurrado para a frente. Se o LED de gravação não acender, desligue o dispositivo e reinstale a bateria.
	Verificar memória disponível.
Cartão Micro SD	
Cartão Micro SD não está a ler	Verifique se o cartão Micro SD está introduzido correctamente
	Ligue a câmara ao computador para verificar o espaço disponível.
	Tente o processo de formatação.
Leitura do vídeo	
Vídeo lento ou intermitente	Verificar se a câmara está ligada a um dispositivo USB 2.0.
	Retire outros dispositivos USB que não estiverem a ser utilizados
	Transferir o vídeo para o computador antes de o visualizar.
	Atualize o Leitor que está a usar.
Descarregar Vídeo	
Transferência de dados lenta	Verificar se a câmara está ligada a um dispositivo USB 2.0. Se registar 1.1.desligue e volte a ligar o dispositivo.
	Retire outros dispositivos USB não utilizados..
Computador não reconhece a câmara	Verifique se o interruptor de gravação está na posição de gravar enquanto está ligado ao computador.
	Assegure-se que o cartão Micro SD está correctamente introduzido
	O cartão Micro SD pode estar corrompido. Tente o processo de formatação.
Som	
Ruído excessivo do Vento	Coloque um pedaço de fita cola no orifício do microfone.
	Monte a caixa à prova de água.

Garantia

A garantia não limita os direitos legais em conformidade com as leis Nacionais aplicáveis relativas à venda de produtos de consumo.
O período de garantia tem início no momento da compra do Produto original pelo primeiro utilizador final e termina após 24 meses.
É somente válida e obrigatória no país onde o utilizador adquiriu o produto desde que o mesmo produto tenha sido destinado pelo fabricante para venda nesse país.
Para fazer uso desta garantia, é necessário devolver para um centro de assistência autorizado, o produto defeituoso, com a embalagem original em conjunto com o original do recibo da venda.
A garantia cobre totalmente o aparelho em todas as suas partes e a mão-de-obra necessária para o reparar.
A garantia não cobre defeitos ou danos causados ao Produto devidas a uso incorrecto, ou a ligação a qualquer acessório ou software não produzido ou fornecido pelo fabricante ou pelo uso do produto para qualquer outro fim que não aquele a que é destinado.
A garantia não é obrigatória se o produto tiver sido desmontado, modificado ou reparado por qualquer outra pessoa que não o centro de assistência autorizado ou se for reparado usando peças de substituição não autorizadas.
Além disso, a garantia não é válida e não pode ser feita reclamação se o produto tiver sido modificado ou alterado no que se relaciona com a sua finalidade original.
Não será devida qualquer indemnização para o período de inactividade do dispositivo nem pode ser esperado reembolso ou reivindicação por danos directos ou circunstanciais devido ao uso inadequado do dispositivo.

GR

XTC-300 Action Camera

Ευχαριστούμε που αγοράσατε την βιντεοκάμερα XTC-300. Είμαστε περήφανοι που μπορούμε να προσφέρουμε, σε όσους αναζητούν την περιπέτεια, το απόλυτο εργαλείο για την απαθανάτιση και καταγραφή των δραστηριοτήτων σας. Με εύκολο χειρισμό με ένα μόνο πλήκτρο, φακός 170 μοιρών φακούς και 3 είδη εγγραφής: HI (υψηλή ανάλυση), M (μέση ανάλυση), L (χαμηλή ανάλυση). Χάρη στο πακ μπαταριών Li-Ion που περιέχεται στη συσκευασία είναι εφικτή η εγγραφή έως και 3 ώρες. Μόλις ολοκληρώσετε την καταγραφή, απλά συνδέστε την κάμερα στον υπολογιστή σας και "ανεβάστε" τα βίντεο για να τα μοιραστείτε με φίλους. Είναι τόσο απλό! Διασκεδάστε το!

Περιεχόμενα συσκευασίας

- › Κάμερα Midland XTC-300 Action
- › Καλώδιο USB
- › Πακ μπαταριών Li-Ion 900mAh
- › Φορτιστής αυτοκινήτου
- › Επιτοίχιο φορτιστή
- › Βάση στήριξης για μάσκα (goggle mount)
- › Αυτοκόλλητη βάση στήριξης κράνους
- › Βάση στήριξης κράνους με ιμάντα
- › Βάση στήριξης για ποδήλατο
- › Αδιάβροχη θήκη
- › Micro SD card reader

Χαρακτηριστικά και Χειριστήρια της XTC-300

Χαρακτηριστικά:

Χαρακτηριστικά Υψηλής Ανάλυσης (HI)	Χαρακτηριστικά Μέσης Ανάλυσης (M)	Χαρακτηριστικά Χαμηλής Ανάλυσης (L)
30 πλαίσια το δευτερόλεπτο (fps)	60 πλαίσια το δευτερόλεπτο (fps)	60 πλαίσια το δευτερόλεπτο (fps)
Γωνία θέασης φακού: 170° (οπτικό πεδίο 127° σε ανάλυση)	Γωνία θέασης φακού: 170° (οπτικό πεδίο 140° σε ανάλυση)	Γωνία θέασης φακού: 170° (οπτικό πεδίο 140° σε ανάλυση)
16:9 aspect ratio	16:9 aspect ratio	4:3 aspect ratio
Ανάλυση 1920 x 1080	Ανάλυση 1280 x 720	Ανάλυση 848 x 480
Καταγραφή ως mp4	Καταγραφή ως mp4	Καταγραφή ως mp4

Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης

1. Ανοίξτε το πορτάκι της μπαταρίας και τοποθετήστε το πακ μπαταριών.
2. Εισάγετε την κάρτα micro SD παρατηρώντας ότι την τοποθετείτε από την σωστή πλευρά. Επιλέξτε την επιθυμητή ποιότητα ανάλυσης. Κλείστε το κάλυμμα.
3. Μετακινείστε τον διακόπτη RECORD προς τα εμπρός, **η εγγραφή θα ξεκινήσει σε μερικά δευτερόλεπτα**.
4. Για να σταματήσετε την εγγραφή, σύρετε τον διακόπτη πίσω στη θέση off. Πριν ενεργοποιήσετε πάλι την κάμερα προκειμένου να τραβήξετε πάλι βίντεο, περιμένετε 5-7 δευτερόλεπτα ώστε να κάνει επανεκκίνηση η κάμερα.
5. Συνδέστε την κάμερα στον υπολογιστή και "κατεβάστε" το βίντεο.

Μαθαίνοντας την XTC-300

Μπαταρίες

1. Για να τοποθετήσετε το πακ μπαταριών, σπρώξτε προς τα κάτω το σύρτη του καλύμματος που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά της κάμερας. Το κάλυμμα θα ανοίξει. Πιέστε προς τα εμπρός για να το αφαιρέσετε.
2. Τοποθετήστε το Li-Ion πακ μπαταριών.
3. Γυρίστε το πορτάκι της μπαταρίας και κλείστε το στην θέση του.

Ένδειξη Επιπέδου Μπαταρίας	Σημασία
Μόνιμα Πράσινη	Υποδεικνύει πλήρως φορτισμένη μπαταρία
Αναβοσβήνει Πράσινη	Η μπαταρία φορτίζει
Μόνιμα Πορτοκαλί	Μέτρια κατάσταση μπαταρίας
Μόνιμα Κόκκινη	Υποδεικνύει μέση αυτονομία μπαταρίας
Αναβοσβήνει Κόκκινη*	Υποδεικνύει χαμηλή μπαταρία
Χωρίς φωτισμό	Οι μπαταρίες είναι τελείως ξεφόρτιστες

Σημείωση: Όταν η κόκκινη λυχνία της μπαταρίας αρχίσει να αναβοσβήνει, ετοιμαστείτε να φορτίσετε την μπαταρία γιατί η κάμερα μπορεί να διακόψει την εγγραφή.

Κάρτα Micro SD

1. Ανοίξτε και σύρετε προς τα κάτω το λαστιχένιο κάλυμμα.
2. Εισάγετε την κάρτα Micro SD στην υποδοχή προσέχοντας οτι την τοποθετείτε με τη σωστή κατεύθυνση (όπως φαίνεται στο πλάι).
3. Τοποθετήστε το κάλυμμα στη θέση του.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η XTC-300 υποστηρίζει κάρτα μνήμης έως 32GB.

Εγγραφή

1. Μετακινήστε τον διακόπτη RECORD προς τα εμπρός. Αυτο ενεργοποιεί την βιντεοκάμερα.
2. Θα ανάψει η ένδειξη μπαταρίας. Θα ανάψει η ένδειξη της κάρτας. **Η ένδειξη εγγραφής θα αρχίσει να αναβοσβήνει κόκκινο μετά από μερικά δευτερόλεπτα.** Αυτό σημαίνει ότι η κάμερα καταγράφει βίντεο.
3. Για να σταματήσετε την εγγραφή, μετακινήστε τον διακόπτη RECORD πίσω στη θέση off.

Ένδειξη επιπέδου κάρτας SD	Σημασία
Πράσινη	Διαθέσιμα 75%περισσότερα
Πορτοκαλί	Διαθέσιμα 34%
Κόκκινη	Κάτω από 34% διαθέσιμα ή δεν υπάρχει κάρτα MicroSD.
Αναβοσβήνει κόκκινη	Δεν μπορεί να διαβάσει την κάρτα
Αναβοσβήνει πρασινη	Υποδεικνύει ότι η κάρτα έχει ανασχεδιαστεί.

Χωρητικότητα Μνήμης	HI χρονος εγγραφης	M χρονος εγγραφης	L χρονος εγγραφης
512 MB	7.5 Λεπτά	6.5 Λεπτά	10 Λεπτά
1 GB	15 Λεπτά	13 Λεπτά	20 Λεπτά
2 GB	30 Λεπτά	26 Λεπτά	40 Λεπτά
4 GB	60 Λεπτά	52 Λεπτά	80 Λεπτά
8 GB	120 Λεπτά	104 Λεπτά	160 Λεπτά
16 GB	240 Λεπτά	208 Λεπτά	360 Λεπτά
32 GB	480 Λεπτά	416 Λεπτά	720 Λεπτά

Σημείωση: Η βιντεοκάμερα χωρίζει αυτόματα το βίντεο σε τμήματα των 2 GB.

Τοποθέτηση της Βιντεοκάμερας

Τοποθέτηση σε Σύστημα Διπλής Βάσης στήριξης

Η XTC-300 δημιουργήθηκε με καινοτόμο σχεδιασμό ώστε να χρησιμοποιεί ένα σύστημα διπλής βάσης στήριξης σε οποιαδήποτε πλευρά της βιντεοκάμερας. Αυτό επιτρέπει την ευκολία της εγκατάστασης.

Για να εγκαταστήσετε την κάμερα στη διπλή βάση στήριξης, σύρετε την κάμερα στο σύστημα διπλής βάσης με τις δύο εγκοπές κοιτώντας το πίσω μέρος της κάμερας.

Για να αφαιρέσετε την βιντεοκάμερα από τη διπλή βάση στήριξης, κράτησε την κάμερα με την πλευρά του φακού προς το μέρος σας. Πιέστε προς τα κάτω το διακόπτη της βάσης και τραβήξτε τη βάση προς το μέρος σας.

Η διπλή βάση στήριξης επιτρέπει στην βιντεοκάμερα να τοποθετηθεί πολύ εύκολα στη βάση στήριξης κράνους και στη βάση για μάσκα (goggle). Αυτό μειώνει την ταλαιπωρία της εγκατάστασης της κάμερας κάθε φορά.

Παρεχόμενες βάσεις

Όταν τοποθετείτε την βιντεοκάμερα στη διπλή βάση στήριξης, θα πρέπει να κάνετε τα παρακάτω:

1. Αναλογιστείτε τί θέλετε να απαθανατίσετε και χρησιμοποιήστε ανάλογα τη βάση στήριξης για το κράνος ή τη βάση στήριξης σε μάσκα.
2. Βεβαιωθείτε, μόλις την τοποθετήσετε, ότι η κάμερα κοιτάζει ευθεία και όχι προς το έδαφος ή τον ουρανό.

Τοποθέτηση χρησιμοποιώντας τη Βάση Thread

Στο κάτω μέρος της XTC-300 υπάρχει μια στάνταρ βάση υποδοχών (thread) που επιτρέπει στη βιντεοκάμερα να τοποθετηθεί στην αυτοκόλλητη βάση στήριξης για κράνος ή στη βάση για το ποδήλατο.

Για να στηρίξετε την βιντεοκάμερα, βάλτε τη βίδα πάνω στη βάση στην υποδοχή της βιντεοκάμερας και περιστρέψτε την δεξιόστροφα για να τη σφίξετε πάνω στη βίδα.

Όταν στηρίζετε την βιντεοκάμερα στις λαβές του ποδηλάτου ή με την αυτοκόλλητη βάση για το κράνος ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

1. Αναλογιστείτε τί θέλετε να απαθανατίσετε και τοποθετήστε την βιντεοκάμερα κατάλληλα.
2. Βεβαιωθείτε, μόλις την τοποθετήσετε, ότι η κάμερα κοιτάζει ευθεία και όχι προς το έδαφος ή τον ουρανό.

Αυτοκόλλητη ταινία στήριξης για το κράνος   Βάση στήριξης στη λαβή ποδηλάτου

Συμβατά Συστήματα

Η XTC-300 μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στα Windows PC και σε MAC. Παρακάτω αναφέρονται τα συμβατά λειτουργικά συστήματα: Windows XP SP2, Windows Vista, Windows 7, Macintosh OSX 10.4 και υψηλότερα.
Για Windows συνιστούμε το Windows Media Player 10 ή πιο πρόσφατη έκδοση για αναπαραγωγή.
Για Macintosh συνιστούμε το Quick Time 6.5 ή πιο πρόσφατη έκδοση για αναπαραγωγή.
Η βιντεοκάμερα καταγράφει σε μορφή MP4.

"Κατεβάζοντας" Βίντεο

Δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε κάποιο λογισμικό για την XTC-300. Είναι μια συσκευή που τη συνδέεις και αναπαράγει βίντεο. Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες σύμφωνα με το αν διαθέτετε Windows PC ή MAC.

Κατεβάζοντας βίντεο από υπολογιστή με Λειτουργικό Σύστημα Windows

1. Συνδέστε την βιντεοκάμερα στη θύρα USB χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο.
2. Ενεργοποιήσε την κάμερα μετακινώντας το Διακόπτη Record στη θέση για εγγραφή.
3. Η συσκευή αναγνωρίζεται αυτόματα.
4. Σύστημα λειτουργίας: Microsoft. Ανοίξτε το φάκελο "Ο Υπολογιστής μου". Η κάμερα αναφέρεται στη λίστα των εξωτερικών δίσκων.
5. Κάντε κλικ στο εικονίδιο της συσκευής.
6. Ανοίξτε το φάκελο DCIM
7. Ανοίξτε το φάκελο 100MEDIA.
8. Τα βίντεο σας θα αποθηκεύονται σε αυτό το φάκελο. Πατήστε κλικ για να τα δείτε.

Κατεβάζοντας βίντεο από υπολογιστή με Λειτουργικό Σύστημα MAC

1. Συνδέστε την βιντεοκάμερα στη θύρα USB χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο.
2. Ενεργοποιήσε την κάμερα μετακινώντας το Διακόπτη Record στη θέση για εγγραφή.
3. Ο MAC αναγνωρίζει αυτόματα τη συσκευή ως εξωτερικό δίσκο.
4. Κάντε κλικ στο εικονίδιο πάνω στην επιφάνεια εργασίας.
5.. Ανοίξτε το φάκελο DCIM.
6. Ανοίξτε το φάκελο 100MEDIA.
7. Τα βίντεο σας θα αποθηκεύονται σε αυτό το φάκελο. Πατήστε κλικ για να τα δείτε.

Ανασχεδιασμός (Reformat) της κάρτας Micro SD

Η κάρτα Micro SD μπορεί να ανασχεδιαστεί ενώ βρίσκεται μέσα στην βιντεοκάμερα. Με αυτό τον τρόπο μπορείτε να σβήσετε μονομιάς όλα σας τα βίντεο. Ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

1. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο επαναφοράς εργοστασιακών ρυθμίσεων (Reset) καθώς ενεργοποιείτε την κάμερα.
2. Μετακινείστε το πλήκτρο RECORD στη θέση εγγραφής.
3. Η ένδειξη της κάρτας SD θα αρχίσει να αναβοσβήνει πράσινη.
4. Переместите ползунок записи в нижнюю позицию (off).

Σημείωση: Η βιντεοκάμερα δεν μπορεί να ανασχεδιάσει την κάρτα Micro SD αν είναι αναμμένη η λυχνία χαμηλής μπαταρίας. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει καινούριες μπαταρίες προτού επιχειρήσετε την διαδικασία ανασχεδιασμού.

Επαναφορά Εργοστασιακών Ρυθμίσεων (Reset)

Για να πραγματοποιήσετε ολική επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων (reset), αφαιρέστε την μπαταρία.

Συμβουλές και Κόλπα

Πρόβλημα	Λύση
Μπαταρίες	
Δεν ανοίγει η βιντεοκάμερα	Βεβαιωθείτε ότι το πακ μπαταριών έχει τοποθετηθεί σωστά και ότι είναι πλήρως φορτισμένο.
Εγγραφή	
Η βιντεοκάμερα δεν κάνει εγγραφή	Βεβαιωθείτε οτι ο διακόπτης έχει τεθεί τελείως προς τα εμπρός. Αν η ένδειξη εγγραφής ακόμη δεν ανάβει, κλείστε την συσκευή και τοποθετήστε πάλι τις μπαταρίες.
	Ελέγξτε τη διαθέσιμη μνήμη.
Κάρτα Micro SD	
Δεν διαβάζει την κάρτα Micro SD	Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα Micro SD έχει τοποθετηθεί κατάλληλα.
	Συνδέστε την βιντεοκάμερα με τον υπολογιστή για να βεβαιωθείτε ότι έχει διαθέτει χωρητικότητα.
	Δοκιμή της διαδικασίας ανασχεδιασμού.
Αναπαραγωγή Βίντεο	
Αργό ή γρήγορο βίντεο	Βεβαιωθείτε ότι η βιντεοκάμερα είναι συνδεδεμένη σε συσκευή USB 2.0.
	Αφαιρέστε τις υπόλοιπες συσκευές USB που δεν χρησιμοποιούνται.
	Μεταφέρετε το βίντεο στον υπολογιστή πριν το αναπαράγετε.
Video Downloading	
Αργή μεταφορά δεδομένων	Βεβαιωθείτε ότι η κάμερα είναι συνδεδεμένη σε συσκευή USB 2.0. Αν συνδεθείτε ως 1.1, αποσυνδέστε και συνδέστε πάλι τη συσκευή.
	Αφαιρέστε τις υπόλοιπες συσκευές USB που δεν χρησιμοποιούνται.
Ο υπολογιστής δεν αναγνωρίζει την βιντεοκάμερα	Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης record είναι στη θέση εγγραφής κατά τη σύνδεση με τον υπολογιστή.
	Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα Micro SD έχει τοποθετηθεί κατάλληλα.
	Η κάρτα Micro SD μπορεί να χρειάζεται ανασχεδιασμό. Δοκιμάστε τη διαδικασία ανασχεδιασμού.
Ήχος	
Έντονος Θόρυβος Ανέμου	Τοποθετήσετε κομμάτι ταινίας στην ωπή του μικροφώνου.

Εγγύηση

Η Εγγύηση δεν περιορίζει τα δικαιώματα του χρήστη από τους εφαρμοστέους Εθνικούς νόμους που αφορούν την πώληση καταναλωτικών προϊόντων.
Η περίοδος της εγγύησης ξεκινά από την πρώτη αγορά του προϊόντος από τον αρχικό χρήστη και διαρκεί 24 μήνες.
Έχει ισχύ και μπορεί να υλοποιηθεί μόνο στη χώρα όπου πραγματοποιήθηκε η αγορά του προϊόντος δεδομένου ότι το συγκεκριμένο προϊόν έχει εξουσιοδοτηθεί να πωλείται στην εν λόγω χώρα από τον κατασκευαστή.
Για να κάνετε χρήση της εγγύησης αυτής, είναι απαραίτητη η επιστροφή του ελαττωματικού προϊόντος με τη συσκευασία του μαζί με την απόδειξη αγοράς του στο εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευής.
Η εγγύηση καλύπτει εξ' ολοκλήρου τη συσκευή με όλα της τα μέρη καθώς και την εργασία που απαιτείται για την επισκευή της. Η εγγύηση δεν καλύπτει φθορές ή βλάβες που προκλήθηκαν από κακή χρήση του προϊόντος μαζί με, ή σύνδεση σε οποιοδήποτε αξεσουάρ ή λογισμικό που δεν παράγεται ή παρέχεται από τον κατασκευαστή ή από οποιοδήποτε άλλη χρήση του προϊόντος πέραν της καθορισμένης.
Η εγγύηση δεν έχει ισχύ σε περίπτωση που το προϊόν έχει αποσυναρμολογηθεί, έχει υποστεί μετατροπή ή επισκευή από οποιονδήποτε άλλο πέραν του εξουσιοδοτημένου κέντρου επισκευής ή εάν έχει επισκευαστεί με μη-εξουσιοδοτημένα ανταλλακτικά.Επιπλέον, η εγγύηση δεν ισχύει και δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί διαμαρτυρία στην περίπτωση που το προϊόν έχει τροποποιηθεί ή μεταβληθεί με τρόπο αντίθετο προς το σκοπό χρήσης του.Κανένας δεν πρόκειται να αποζημιωθεί για την περίοδο αδράνειας της συσκευής ή δεν πρέπει να περιμένει επιστροφή των χρημάτων ή να ισχυριστεί άμεσες ή έμμεσες βλάβες που οφείλονται στην κακή χρήσης της συσκευής.

NL

XTC-300 Action Camera

Hartelijk bedankt voor het aanschaffen van de XTC-300 Action Camera. U kunt nu als een echte avonturier al uw spannende momenten met deze ultieme camera vastleggen. Met een eenvoudig te gebruiken 1-schakelbediening, een 170 graden lens en 3 opnamemodi: HI (hoge definitie), M (middelmatige definitie), L (lage definitie). Met de uitgeruste lithiumbatterij is het mogelijk om dit toestel tot maximaal 3 uur te gebruiken. U hoeft de camera slechts op uw computer aan te sluiten om de genomen video's te uploaden en vervolgens met vrienden te delen. Dat is alles! Geniet ervan!

Wat zit er in de box?

- › Midland XTC-300 Action camera
- › USB kabel
- › 1100mAh Lithium batterijblok
- › Sigarettenaanstekerlader
- › Muurlader
- › Brilmontage
- › Kleefmontage voor helm
- › Riemmontage voor helm
- › Fietsstuurmontage
- › Drijvende omhulsel
- › Micro SD-kaartlezer

XTC-300 Eigenschappen en Bedieningen

Eigenschappen:

HI-modus functie	M-modus functie	L-modus functie
30 frames per seconde	60 frames per seconde	60 frames per seconde
Groot hoek lens 170° (Gezichtveld 127°)	Groot hoek lens 170° (Gezichtveld 140°)	Groot hoek lens 170° (Gezichtveld 140°)
16:9 aspectverhouding	16:9 aspectverhouding	16:9 aspectverhouding
1920 X 1080 resolutie	1280 X 720 resolutie	848 x 480 resolutie
Neemt op als MP4	Neemt op als MP4	Neemt op als MP4

Korte Starthandleiding

1. Open het batterijklepje en installeer het batterijblok. Sluit het batterijklepje weer.
2. Open en vouw de rubberen achterafdekking omlaag. Sluit de micro SD kaart aan en let daarbij op de juiste richting. Selecteer de gewenste definitiekwaliteit. Sluit de afdekking.
3. Beweeg de RECORD schakelaar naar voren, **Opname zal binnen een paar seconden starten.**
4. Schuif de schakelaar terug naar stand "uit" om de opname te stoppen. Voordat u de Action camera weer aanzet om een andere video op te nemen, wacht u 5/7 seconden om de camera zich te laten terugstellen.
5. Sluit de camera aan op de computer en download de video.

Alles over de XTC-300

Batterij

1. Voor het plaatsen van de batterijen, duwt u de vergrendeling van de batterijklep, op de achterzijde van de camera, naar beneden. Trek de batterijklep naar achteren om te openen.
2. Plaats de lithiumbatterij en let hierbij op de juiste richting.
3. Plaats het batterijklepje weer terug en klik het vast.

Batterijstatus Indicator	Betekenis
Constant Groen	Volledige batterijcapaciteit
Knippert groen	Batterij is aan het opladen
Solide oranje	Middellange levensduur van de batterij
Constant Rood	Halve batterijcapaciteit
Knipperend Rood + 1 beep	Vrijwel Uitgeputte Batterijen
Geen Licht	Batterijen zijn leeg

Opmerking: Wanneer de rode batterij-LED begint te knipperen, dient u de batterij op te laden, anders zal de camera op dat punt de opname stoppen.

Micro SD Kaart

1. Til vergrendeling op de achterzijde van de klep om te openen
2. Steek de micro SD kaart in de gleuf volgens de juiste polariteit (zijdelings aangegeven)
3. Sluit de klep tot het dichtklikt

OPMERKING: XTC-300 ondersteunt geheugenkaarten van tot op 32GB.

Opnemen

1. Beweeg de RECORD schakelaar naar voren om de camera in te schakelen.
2. De batterij-indicator licht. De SD-kaart indicator gaat branden.
De opname-indicator begint na een paar seconden rood te knipperen. Dit geeft aan dat de camera een video aan het vastleggen is.
3. Stop de opname door de RECORD schakelaar terug naar de stand "uit" te schuiven.

SD kaart LED Status	Betekenis
Groen	75% meer beschikbare
Oranje	34-75% beschikbaar
Rood	minder dan 34% beschikbaar of niet geplaatste MicroSD-kaart.
Knipperend Rood	Kaart niet leesbaar
Knipperend Groen	Geeft aan dat de kaart opnieuw geformatteerd is.

Geheugencapaciteit	HI opnametijd	M opnametijd	L opnametijd
512 MB	7.5 Minuten	6.5 Minuten	10 Minuten
1 GB	15 Minuten	13 Minuten	20 Minuten
2 GB	30 Minuten	26 Minuten	40 Minuten
4 GB	60 Minuten	52 Minuten	80 Minuten
8 GB	120 Minuten	104 Minuten	160 Minuten
16 GB	240 Minuten	208 Minuten	360 Minuten
32 GB	480 Minuten	416 Minuten	720 Minuten

Opmerking: De camera splitst de video automatisch op in segmenten van 2 GB.

Opmerking: HI-video heeft een klasse 4 Micro SD-kaart nodig om te kunnen opnemen en afspelen.

Cameramontage

Montage op Dual Track Systeem

De XTC-300 is zeer innovatief ontwikkeld met een identiek dual track montagesysteem op beide zijden van de camera. Dit maakt installatie zeer eenvoudig.

Monteer de camera op de dual track montage door de camera op het dual track systeem te schuiven met de twee inkepingen op de montage gericht op de achterzijde van de camera.

Koppel de camera weer los van de dual track montage door de camera vast te houden met de lens naar uw lichaam gericht. Druk de ontkoppelschakelaar van de montage omlaag en trek de montagesteun naar u toe.

Dankzij de dual track montage kan de camera eenvoudig op beide de helmmontage en veiligheidsbrilmontage worden geïnstalleerd. Hierdoor hoeft u de camera niet telkens opnieuw te monteren.

Meegeleverde bevestigingen

Wanneer u de camera op de dual track montage installeert, dient u het volgende te overwegen:

1. Bepaal wat u wilt gaan opnemen en gebruik de veiligheidsbril –of helmmontage dienovereenkomstig.
2. Zorg ervoor dat de camera na installatie recht vooruit is gericht en niet naar de grond of lucht.

Montage m.b.v. Draadmontage

Onderop de XTC-300 zit een standaard draadmontage waarmee de camera op een helmriem of fietsstuur gemonteerd kan worden.

Bevestig de camera door de schroef op de montage in de cameradraad te steken en de camera rechtsom te draaien om het vast te zetten op de schroef.

Wanneer u de camera op de handvatten van een fietsstuur of met de geventileerde helmriemmontage installeert, dient u het volgende te overwegen:

1. Bepaal wat u wilt gaan opnemen en monteer dienovereenkomstig.
2. Zorg ervoor dat de camera na installatie recht vooruit is gericht en niet naar de grond of lucht.
3.

Montage voor helmriem   Montage voor fietsstuur

Compatibele Systemen

De XTC-300 kan zowel op een PC als een MAC gebruikt worden. Hieronder vindt u de compatibele besturingssystemen:
Windows XP SP2, Windows Vista, Windows 7, Macintosh OSX 10.4 en hoger
Voor Windows raden we aan Windows Media Player 10 of hoger.
Voor Macintosh raden we aan Quick Time 6,5 of hoger.
De camera neemt op in MP4 formaat.

Video's Downloaden

Het is niet nodig om elke software met de XTC-300 te installeren. Het is een plug-and-play apparaat. Volg de onderstaande instructies hangt het af van het gebruik van een PC of een MAC.

Het downloaden van video's op een PC met een Windows-besturingssysteem

1. Sluit de camera aan op de USB-poort middels de meegeleverde kabel.
2. Zet de camera aan door de RECORD-schakelaar te verplaatsen naar de opnamepositie.
3. Het toestel zou automatisch moeten installeren.
4. Besturingssysteem: Microsoft. Open 'Deze computer'. De camera zal vermeld staan onder apparaten met verwisselbare opslag.
5. Klik op het apparaat.
6. Open DCIM-map.
7. Open 100MEDIA-map.
8. Uw video's zijn in deze map. Klik om te bekijken.

Downloaden van video op een MAC

1. Sluit de camera aan op de USB-poort middels de meegeleverde kabel.
2. Zet de camera aan door de RECORD-schakelaar te verplaatsen naar de opnamepositie.
3. MAC zal automatisch de externe harde schijf van de camera herkennen.
4. Klik op het icoontje op het bureaublad.
5. Open DCIM-map.
6. Open 100MEDIA-map.
7. Uw video's zijn in deze map. Klik om te bekijken.

De Micro SD Kaart Herformatteren

U kunt de Micro SD kaart herformatteren terwijl het in de camera zit. U kunt met deze functie alle video's gelijktijdig wissen. Ga als volgt te werk:

1. Houdt de reset toets ingedrukt en zet de camera aan.
1. Schuif de RECORD schakelaar naar de opnamepositie.
2. De SD kaartindicator begint te knipperen groen.
3. Formatteren is voltooid wanneer de SD-kaartindicator solide wordt.
4. Schuif de RECORD schakelaar naar de stand "uit".

Opmerking: De camera kan de Micro SD kaart niet herformatteren wanneer de LED een lage batterijcapaciteit aangeeft. Zorg ervoor nieuwe batterijen in de camera te installeren voordat u het formattteerproces probeert uit te voeren.

Terugstellen

Verwijder de batterijen voor het algeheel terugstellen

Tips en Truukjes

Probleem	Oplossing
Batterij	
Camera schakelt niet in	Controleer of het batterijblok correct geïnstalleerd en volledig opgeladen is.
Opname	
Camera neemt niet op	Controleer of de schakelaar geheel naar voren is geschoven. Indien de opname LED niet inschakelt, kunt u proberen het apparaat uit te schakelen en de batterijen opnieuw te installeren.
	Controleer de beschikbare geheugencapaciteit.
Micro SD kaart	
Micro SD kaart niet leesbaar	Controleer of de Micro SD kaart correct is aangesloten.
	Sluit de camera aan op de computer om de beschikbare geheugencapaciteit ervan te controleren.
	Probeer het formatteerproces.
Video Afspelen	
Trage of schokkerige video	Controleer of de camera is aangesloten op een USB 2.0 apparaat.
	Verwijder andere ongebruikte USB apparaten.
	Kopieer de video naar de computer voordat u het afspeelt.
	Update de speler die u gebruikt
Video Downloaden	
Trage gegevensoverdracht	Controleer of de camera is aangesloten op een USB 2.0 apparaat. Indien het 1.1 is, koppel het apparaat los en sluit weer aan.
	Verwijder andere ongebruikte USB apparaten.
Computer herkent de camera niet	Controleer of de RECORD schakelaar ingesteld is op de opnamepositie wanneer aangesloten op de computer.
	Controleer of de Micro SD kaart correct is aangesloten.
	De Micro SD kaart is eventueel corrupt. Probeer het formatteerproces.
Audio	
Extreem windlawaai	Plak een stukje tap over de microfoonopening.
	Bevestig de waterdichte behuizing

Garantie

Deze Garantie heeft geen effect op de wettelijke rechten van de gebruiker volgens Nationale wetgeving van kracht m.b.t. de verkoop van consumentenproducten.
De garantieperiode begint op de originele aankoopdatum van de Product door de eerste eindgebruiker en is geldig voor 24 maanden.
Het is uitsluitend geldig en ten uitvoer legbaar in het land waar de gebruiker het product heeft aangeschaft, vooropgesteld dat de fabrikant hetzelfde product bestemd had voor verkoop in dat land.
Om gebruik te kunnen maken van deze garantie, moet het defecte product in de originele verpakking samen met het originele aankoopbewijs worden ingeleverd bij het geautoriseerde servicecentrum.
De garantie dekt alle onderdelen van het apparaat en de arbeidskosten vereist voor reparatie ervan.
De garantie dekt geen defecten of beschadiging van het Product veroorzaakt door misbruik van, of met betrekking tot, accessoires of software niet geproduceerd of geleverd door de fabrikant of door gebruik van het Product voor enig ander doeleinde dan het beoogde gebruiksdoeleinde van het Product.
De garantie is niet ten uitvoer legbaar na ontmanteling, modificatie of reparatie van het Product uitgevoerd door iemand anders dan het geautoriseerde servicecentrum of na reparatie met gebruik van ongeautoriseerde reserveonderdelen.
De garantie is bovendien niet geldig, en hier kan niet tegen geprotesteerd worden, nadat het product gemodificeerd of gewijzigd is m.b.t. het originele gebruiksdoeleinde ervan.
Niemand wordt schadeloosgesteld voor de periode van inactiviteit van het apparaat noch kan een terugbetaling worden verwacht of claim worden ingediend voor directe of indirecte beschadigingen wegens ongepast gebruik van het Product.

RU

XTC-300 Action Camera

Благодарим Вас за приобретение видеокамеры XTC-300, которая позволит любителям острых ощущений делать видеозаписи своих приключений. Простота в использовании, широкий угол обзора, 3 режима записи: Hi-высокое качество, M-среднее качество, L -низкое качество (стандартный режим), 3 часа в режиме записи, которые обеспечивает Li-Ion аккумулятор, гарантируют то, что Вы не пропустите ни одной секунды, наполненной адреналином.
Сделав запись, подключите камеру к компьютеру, загрузите видеоролик в интернет и разделите свои эмоции с друзьями!

Комплектация:

1 видеокамера XTC-300 Action camera

- › кабель USB
- › Li-Ion аккумулятор 1100 мА/ч
- › зарядное устройство от прикуривателя
- › сетевое зарядное устройство
- › крепеж на очки
- › крепеж на шлем - ремешок
- › крепеж на шлем - липучка
- › крепеж на руль
- › водонепроницаемый чехол
- › Micro SD Card reader

Характеристики видеокамеры и элементы управления

Режим- Hi	Режим- M	Режим- L
30 кадров в секунду	60 кадров в секунду	60 кадров в секунду
Широкий угол обзора 170° (для режима L/M 127°)	Широкий угол обзора 170° (для режима L/M 140°)	Широкий угол обзора 170° (для режима L/M 140°)
разрешение 1920x1080 размер кадра 16:9	разрешение 1280x720 размер кадра 16:9	разрешение 848x480 размер кадра 16:9
запись в формате MP4	запись в формате MP4	запись в формате MP4

Краткое руководство по использованию видеокамеры

1. Откройте крышку батарейного отсека и установите аккумулятор. Закройте крышку батарейного отсека.
2. Откройте резиновую крышку отсека карты памяти и установите карту памяти, затем установите желаемое разрешение (Hi/M/L). Закройте крышку отсека карты памяти.
3. Сдвиньте ползунок записи (Rec) вперед, в позицию "Запись"- запись начнется через несколько секунд.
4. Для остановки записи переместите ползунок (Rec) назад в позицию (Off). Перед тем, как вновь включить камеру на запись нового видеоролика, подождите 5-7 секунд, пока камера осуществит сброс.
5. Подключите камеру к персональному компьютеру и скопируйте видеоролик.

Установка аккумулятора

1. Батарейный отсек расположен в задней части камеры. Сдвиньте вниз защелку крышки батарейного отсека и оттяните крышку, чтобы ее открыть.
2. Вставьте аккумулятор, соблюдая правильное его положение.
3. Закройте крышку батарейного отсека (при правильном выполнении, вы услышите щелчок).

Индикация уровня разряда аккумулятора

Индикатор разряда аккумулятора	Соответствующее значение
Постоянно горит зеленым светом	Полный заряд аккумулятора
Мигает зеленым светом	Аккумулятор заряжается
Постоянно горит оранжевым светом	Аккумулятор разряжен наполовину
Постоянно горит красным светом	Аккумулятор разряжен до низкого уровня
Мигает красным светом и звучит сигнал *	Недостаточный уровень заряда аккумулятора для работы
Не горит	Аккумулятор разряжен полностью

*** Внимание! Когда красный индикатор начинает мигать (звучит сигнал), будьте готовы зарядить аккумулятор, так как в этот момент камера прекращает запись ролика.**

Установка Micro SD карты памяти

1. Откройте заднюю резиновую крышку.
2. Установите карту памяти, соблюдая правильное ее положение.
3. Закройте крышку отсека до характерного щелчка.
Внимание! XTC-300 поддерживает карты памяти емкостью до 32ГБ.

Запись ролика

1. Для включения видеокамеры переместите ползунок записи в позицию "Rec".
2. Загорится индикатор батареи и индикатор карты памяти.
3. Через несколько секунд индикатор записи (Rec) начнет мигать красным светом – осуществляется запись ролика.
4. Для остановки записи переместите ползунок (Rec) обратно в позицию "Off"

Индикатор состояния Micro SD карты	Соответствующее значение
Горит зеленым светом	Свыше 75 % свободной памяти
Горит оранжевым светом	От 34% до 75 % свободной памяти
Горит красным светом	Мешьше, чем 34 % доступно или карта не установлена
Мигает красным светом	Карта не читается
Мигает зеленым светом	Карта была отформатирована

Объм памяти	Доступное время записи в минутах		
	Режим-Hi	Режим-M	Режим-L
512 Мб	7,5	6,5	10
1 Гб	15	13	20
2 Гб	30	26	40
4 Гб	60	52	80
8 Гб	120	104	160
16 Гб	240	208	360
32 Гб	480	416	720

Внимание! Видеокамера автоматически разделяет запись на фрагменты размером 2 Гб.

Внимание! Режим Hi требует 4 класс карты Micro SD для записи и воспроизведения.

Установка видеокамеры

В комплекте вы найдете следующие варианты крепежей видеокамеры, характеризующиеся различным назначением и вариантами соединения с видеокамерой:

1. 2 крепежа на шлем:
на липучке – соединение с камерой осуществляется посредством держателя (см. следующий раздел),
на ремешке – винтовая система соединения с камерой;
2. крепеж на очки – соединение с камерой осуществляется посредством держателя (см. следующий раздел);
3. крепеж на руль мотоцикла/велосипеда – винтовая система соединения с камерой.

варианты крепежей

Держатель для установки видеокамеры на шлем или очки

Данный держатель предназначен для фиксации видеокамеры на крепеже шлема или очков, позволяет быстро и просто сменить положение видеокамеры (шлем-очки) в зависимости от цели/объекта съемки.
Для установки видеокамеры на держателе вставьте направляющие выступы видеокамеры в соответствующие бороздки держателя и плавно двигайте камеру вдоль бороздок.
Теперь достаточно зафиксировать держатель с камерой на крепеже шлема (на липучке) или очков в необходимой позиции (направлении), учитывая объект предстоящей съемки, и удостовериться, что объектив видеокамеры направлен строго вперед, а не на землю или небо. Камера готова к использованию!
Для отсоединения видеокамеры от крепежа, зафиксируйте видеокамеру в руке (объектив направлен от вас), нажмите на рычажок (см. рисунок в верхней части страницы) и тяните держатель на себя.

Винтовая система соединения камеры с крепежом

Крепеж на шлем (на ремешке) и рулевой крепеж имеют винтовую систему соединения видеокамеры с крепежом. Для фиксации видеокамеры на данном крепеже вставьте винт крепежа в резьбовое соединение видеокамеры, расположенное на нижней поверхности ее корпуса, и вращайте видеокамеру по часовой стрелке.
Установите видеокамеру в необходимом направлении, учитывая объект предстоящей съемки, и удостоверьтесь, что объектив видеокамеры направлен строго вперед, а не на землю или небо. Камера готова к использованию!

крепеж на шлем (на ремешке)   крепеж на руль

Совместимость видеокамеры с операционными системами персонального компьютера

Видеокамера может использоваться с компьютерами PC и MAC. Ниже приведены операционные системы совместимые с камерой:
Windows XP SP2, Windows Vista, Windows 7, Macintosh OSX 10.4 или выше.
Для Windows мы рекомендуем Windows Media Player 10 или выше.
Для Macintosh мы рекомендуем Quick Time 6.5 или выше.
Видеозаписи сохраняются в формате MP4.

Загрузка видеозаписей на персональный компьютер

Для загрузки видеоролика на персональный компьютер (ПК) установка какой-либо программы не требуется. Перед началом загрузки удостоверьтесь, что аккумулятор видеокамеры полностью заряжен. Ниже приведены инструкции для загрузки видеозаписей для PC или MAC.

Загрузка видео на компьютер с операционной системой Windows

1. Подключите видеокамеру к персональному компьютеру через разъем USB посредством кабеля, поставляемого в комплекте.
2. Включите камеру, переместив ползунок (Rec) в позицию "Запись".
3. Устройство (камера) автоматически определится компьютером.
4.Операционная система: Microsoft. Открыть раздел "Мой компьютер". Камера будет отображаться в разделе устройств со съемными носителями.
5.Кликните на устройство.
6.Откройте папку под названием DCIM.
7.Затем кликните на папку100MEDIA. Ваше видео будет в этой папке.
8.Кликните, чтобы посмотреть Ваше видео.

Загрузка видео на Mac

1. Подключите видеокамеру к персональному компьютеру через разъем USB посредством кабеля, поставляемого в комплекте.
2. Включите камеру, затем переместите ползунок (Rec) в позицию "Запись".
3. Mac автоматически распознает камеру как внешний жесткий диск.
4. Кликните на иконку этого диска.
5. Откройте папку под названием DCIM.
6. Затем кликните на папку100MEDIA. Ваше видео будет в этой папке.
7. Кликните, чтобы посмотреть Ваше видео.

Форматирование Micro SD карты памяти

Форматируя Micro SD карту памяти, вы можете просто и быстро удалить все видеозаписи.
Для этого:

1. Удерживая кнопку форматирования Micro SD карты памяти, включите камеру.
2. Переместите ползунок записи (Rec) в верхнюю позицию (позиция записи).
3. Индикатор Micro SD карты памяти начнет мигать зеленым светом.Форматирование завершено когда индикатор SD-карты постоянно горит.
4. Переместите ползунок записи в нижнюю позицию (off).

Внимание! В случае, если горит индикатор низкого уровня заряда аккумулятора, невозможно осуществить форматирование карты памяти. Таким образом, перед началом форматирования удостоверьтесь, что аккумулятор видеокамеры полностью заряжен.

Общий сброс

Чтобы сделать общий сброс, удалите аккумулятор из батарейного отсека камеры**.**

Проблемы и неполадки

Проблема	Решение
Аккумулятор	
Камера не включается	Удостоверьтесь, что аккумулятор полностью заряжен
Запись	
Камера не осуществляет запись	Удостоверьтесь, что ползунок записи расположен в верхней позиции (до щелчка). Если индикатор записи не загорается, то выключите камеру и переустановите аккумулятор.
	Проверьте объем доступной памяти.
Карта памяти Micro SD	
Карта памяти не читается	Удостоверьтесь, что карта памяти установлена должным образом.
	Посредством ПК проверьте доступный объем памяти.
	Отформатируйте карту памяти.
Просмотр записи	
Медленное или прерывистое воспроизведение видео файла	Удостоверьтесь, что камера подключена к устройству, поддерживающему USB 2.0.
	Отсоедините другие USB устройства от ПК.
	Перед просмотром записи сохраните её на ПК.
	Обновите Player, который вы используете.
Загрузка видео файла на ПК	
Медленная передача данных	Удостоверьтесь, что камера подключена к устройству, поддерживающему USB 2.0. Если камера регистрируется как устройство USB 1.1, то отсоедините камеру и снова подключите к ПК.
	Отсоедините другие USB устройства от ПК.
Персональный компьютер не распознает камеру как внешнее USB устройство	Удостоверьтесь, что ползунок записи видеокамеры расположен в верхней позиции (позиция записи).
	Удостоверьтесь, что карта памяти установлена должным образом.
	Отформатируйте карту памяти.
Звук	
Чрезмерный шум, задувание ветра	Прикройте отверстие микрофона.
	Оденьте водонепроницаемый чехол

Правила эксплуатации и ухода.

! Не пользуйтесь содержащими алкоголь жидкостями и чистящими средствами для очистки видеокамеры.
! Не погружайте видеокамеру в воду.
! Протирайте видеокамеру мягким влажным кусочком ткани.
! На время длительного хранения выключите видеокамеру и удалите из нее аккумулятор.

Внимание! Не вскрывайте корпус видеокамеры самостоятельно!
Несанкционированное вскрытие изделия лишит вас гарантии на устройство!

Гарантия

На данный товар гарантия выдается сроком на один год, считая со дня приобретения товара. Гарантийное обслуживание осуществляется только при условии строгого соблюдения правил эксплуатации и требований безопасности, указанных в руководстве пользователя.

Произведено или импортировано:
СТЕ Интернешнл с.р.л. Ул. Р. Северди 7 - 42010
Манкасаль, Реджио Эмилия, Италия
Импортер в России: **ЗАО «Алан-Связь»**
Интернет-сайт: **www.midland.ru**
105187, г. Москва, Фортунатовская, 31А, стр. 2

- INFORMAZIONE AGLI UTENTI
Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n.151 "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".
- Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al dlgs. n.22/1997 (articolo 50 e seguenti del dlgs. n.22/1997).
- All articles displaying this symbol on the body, packaging or instruction manual of same, must not be thrown away into normal disposal bins but brought to specialised waste disposal centres. Here, the various materials will be divided by characteristics and recycles, thus making an important contribution to environmental protection.
- Alle Artikel, die auf der Verpackung oder der Gebrauchanweisung dieses Symbol tragen, dürfen nicht in den normalen Mülltonnen entsorgt werden, sondern müssen an gesonderten Sammelstellen abgegeben werden. Dort werden die Materialien entsprechend ihrer Eigenschaften getrennt und, um einen Beitrag zum Umweltschutz zu liefern, wiederverwertet.
- Todos los artículos que exhiban este símbolo en el cuerpo del producto, en el embalaje o en el manual de instrucciones del mismo, no deben ser desechados junto a los residuos urbanos normales sino que deben ser depositados en los centros de recogida especializados. En estos centros, los materiales se dividirán en base a sus características y serán reciclados, para así poder contribuir de manera importante a la protección y conservación del medio ambiente.
- Tous les articles présentant ce symbole sur le corps, l'emballage ou le manuel d'utilisation de celui-ci ne doivent pas être jetés dans des poubelles normales mais être amenés dans des centres de traitement spécialisés. Là, les différents matériaux seront séparés par caractéristiques et recyclés, permettant ainsi de contribuer à la protection de l'environnement.
- Todos os artigos que apresentem este símbolo no seu corpo, embalagem ou manual de instruções, não devem ser eliminados juntamente com o lixo normal mas sim conduzidos para contentores de eliminação de resíduos especializados. Aqui, os diversos materiais serão divididos por características e reciclados, realizando assim uma importante contribuição para a protecção ambiental.
- Όλα τα προϊόντα στα οποία εμφανίζεται το ακόλουθο σύμβολο στο σώμα, τη συσκευασία ή το εγχειρίδιο χρήσης τους, δεν πρέπει να εναποθέτονται στους κοινούς κάδους απορριμάτων αλλά να προσκομίζονται στα ειδικά κέντρα αποκομιδής. Εκεί, τα διάφορα υλικά θα πρέπει να διαχωρίζονται ανάλογα με τα χαρακτηριστικά και τα ανακυκλούμενα υκλικά, συμμετέχοντας έτσι ουσιαστικά στην προστασία του περιβάλλοντος.
- Alle artikels die dit symbool weergeven op de behuizing, verpakking of instructiehandleiding ervan, mogen niet weggegooid worden in normale vuilnisemmers maar moeten naar speciale afvalverwerkingscentra gebracht worden. Hier worden de verschillende materialen verdeeld volgens eigenschappen en recyclage waardoor een belangrijke bijdrage aan de milieubescherming wordt geleverd.

Cte international — The World in Communication	CE Certificate of Conformity (to Directive 2004/108 -2006/95/EC)	DO: 7.1.12.1 Rev: 2 Authorised on: 06/08/2009 By: S. Peterlini Signature

DECLARATION OF CONFORMITY N ° 2012030802 Rev 3

Manufacturer: C.T.E. International S.r.l.
Address: Via Sevardi, 7 - 42124 Zona Industriale MANCASALE (Reggio Emilia)

Products name / model: **XTC-300**
Brand: MIDLAND
Product Type: CAMERA VIDEO RECORDER

This is to certify that above mentioned product complies with the provision of the Directive of the Council of the European Communities on the approximation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility directive 2004/108/EC, with following implementations and modifications. This declaration of conformity of the European Communities is the result of an examination carried out by the Quality Assurance Department of CTE International in accordance with European Standards:

2004/108/EC : EN 55022: 2006 + A1:2007;
EN 55024: 1998+A1:2001 +A2:2003;
EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009;
EN 61000-3-3:2008

2006/95/EC : EN 60950-1:2006+A11:2009

Reggio Emilia, 08/03/2012

CTE International srl
Quality Assurance Manager
Peterlini Stefano

This document is owned by Cte International srl. It is forbiddeen to reproduce or diffuse it without the authorisation of the Quality Assurance Manager of CTE International srl.

MIDLAND® CE RoHS

Prodotto o importato da:
CTE INTERNATIONAL s.r.l.
Via. R.Sevardi 7- 42124 Reggio Emilia Italia
www.cte.it - www.midlandradio.eu

Prima dell'uso leggere attentamente le istruzioni. Se il prodotto contiene batterie: non gettare nel fuoco, non disperdere nell'ambiente dopo l'uso, usare gli appositi contenitori per la raccolta.

Produced or imported by:
CTE INTERNATIONAL s.r.l.
Via. R.Sevardi 7 42124 Mancasale Reggio Emilia Italy

Imported by:
ALAN UK
Unit 2, Callenders, Paddington Drive, Churchward Park, Swindon, Wiltshire, SN5 7YW - UK
www.alan-uk.com

Read the instructions carefully before installation and use. if the product contains batteries: do not throw the battery into fire. To disperse after use, throw into the appropriate containers.

Importado por:
ALAN COMMUNICATIONS, SA
C/Cobalt, 48 - 08940 Cornellà de Llobregat - España
Tel: +34 902 384878 Fax: +34 933 779155
www.midland.es

Lea atentamente las instrucciones antes de usar el equipo. si el producto contiene pilas o baterías no las tire al fuego ni las disperse en el ambiente después de su uso, utilice los contenedores apropiados para su reciclaje.

Vertrieb durch:
ALAN ELECTRONICS GmbH
Daimlerstraße 1K - D-63303 Dreieich Deutschland
www.alan-electronics.de

Vor Benutzung Bedienungsanleitung beachten. Bei Verwendung von Batterien beachten Sie bitte die Umweltbestimmungen. Batterien niemals ins offene Feuer werfen, und nur in dafür vorgesehene Sammelbehälter entsorgen.